

2 配線艙装図 & リレーロケーション

配線艙装図

エンジンルーム (3S-GE)	2-2
エンジンルーム (3S-GTE)	2-5
インストルメントパネル	2-8
エアコンディショナー	2-12
ボデー	2-14

リレーロケーション

リレーロケーション	2-18
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	エンジンワイヤNo. 3
D	エンジンワイヤNo. 2
E	カウルワイヤ
F	フロントドアワイヤRH
G	フロントドアワイヤLH
H	フロアメインワイヤ
I	ルーフワイヤNo. 1
J	ルーフワイヤNo. 3
K	ラゲージルームワイヤ
L	ラゲージルームワイヤNo. 2
M	リヤウインドゥワイヤNo. 2
N	エアコンディショナーワイヤNo. 1
O	エアコンディショナーワイヤNo. 2

A 3	A-4	エンジンルーム温度センサー
A 4	B-1	吸気温センサー (～'97.12)
A 5	A-2	ABSスピードセンサー-RR・LH
A 9	D-6	エンジンコントロールコンピューター (～'97.12)
A 22	D-6	エンジンコントロールコンピューター ('97.12～)
A 23	C-6	エンジンコントロールコンピューター ('97.12～)
B 2	D-2	エンジンコントロールコンピューター (～'97.12)
B 3	D-4	エンジンコントロールコンピューター (～'97.12)
B 4	C-6	クーリングファンコンピューター
B 5	A-6	スターターリレー
B 8	A-1	VSV (エバポ)
B 9	A-3	イグナイター (～'97.12)
B 10	A-4	イグニッションコイル (～'97.12)
B 11	A-5	コンデンサー (ラジオ) (～'97.12)
B 12	A-5	VSV (エアコンアイドルアップ) (～'97.12)
B 13	A-9	スターター
B 14	A-8	スターター
B 16	A-7	バックアップランプスイッチ
B 18	A-7	水温センサー (～'97.12)
B 19	A-9	オイルプレッシャースイッチ
B 20	B-7	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ (～'97.12)
B 21	D-8	スピードメーターセンサー
B 23	D-7	ディストリビューター (～'97.12)
B 27	B-7	スロットルポジションセンサー (～'97.12)
B 32	C-7	アイドルスピードコントロールバルブ
B 36	D-11	オルタネーター
B 37	D-10	オルタネーター
B 39	C-12	ダイアグノーシスコネクター
B 40	A-5	クーリングファンモーター
B 41	D-10	O ₂ センサー
B 44	A-11	マグネットクラッチ
B 45	C-7	ニュートラルスタートスイッチ (～'97.12)
B 46	C-7	ECTソレノイド
B 47	D-8	ECTスピードセンサー (～'97.12)
B 48	D-8	VSV (可変吸気制御) (～'97.12)
B 50	D-9	VSV (燃圧制御) (～'93.11)
B 51	D-9	ノックセンサー
B 52	D-12	バキュームセンサー (～'97.12)
B 53	A-12	インジェクター-No.4
B 54	B-12	インジェクター-No.3
B 55	B-12	インジェクター-No.2
B 56	C-12	インジェクター-No.1
B 59	D-5	エンジンコントロールコンピューター ('93.11～'97.12)
B 60	D-3	エンジンコントロールコンピューター ('97.12～)
B 61	D-3	エンジンコントロールコンピューター ('97.12～)
B 62	D-5	J/C (No.3) ('97.12～)
B 63	D-1	J/C (No.4) ('97.12～)
B 64	D-1	J/C (No.5) ('97.12～)
B 65	A-2	エアフロメーター ('97.12～)
B 66	D-7	ニュートラルスタートスイッチ ('97.12～)
B 67	D-7	カムポジションスイッチ ('97.12～)
B 68	B-7	スロットルポジションセンサー ('97.12～)
B 69	A-7	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンサー ('97.12～)
B 70	A-10	イグナイター-No.4 ('97.12～)
B 71	A-10	イグナイター-No.3 ('97.12～)
B 72	A-11	イグナイター-No.2 ('97.12～)
B 73	A-11	イグナイター-No.1 ('97.12～)


B 74	A-12	クランクポジションセンサー ('97.12～)
B 75	B-12	VVTソレノイド ('97.12～)
B 76	D-10	コンデンサー (ラジオ) ('97.12～)
D 2	A-8	スターター
H 1	B-6	ABSスピードセンサー-RR・RH
H 3	B-6	クルーズコントロールアクチュエーター (～'93.11)

AB1	C-1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
BA1	C-1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	B-1	
BA4	A-1	

BH D-12 インテークマニホールドアース

BL D-12 インテークマニホールドアース ('97.12～)

エンジンルーム (3S-GE周り)

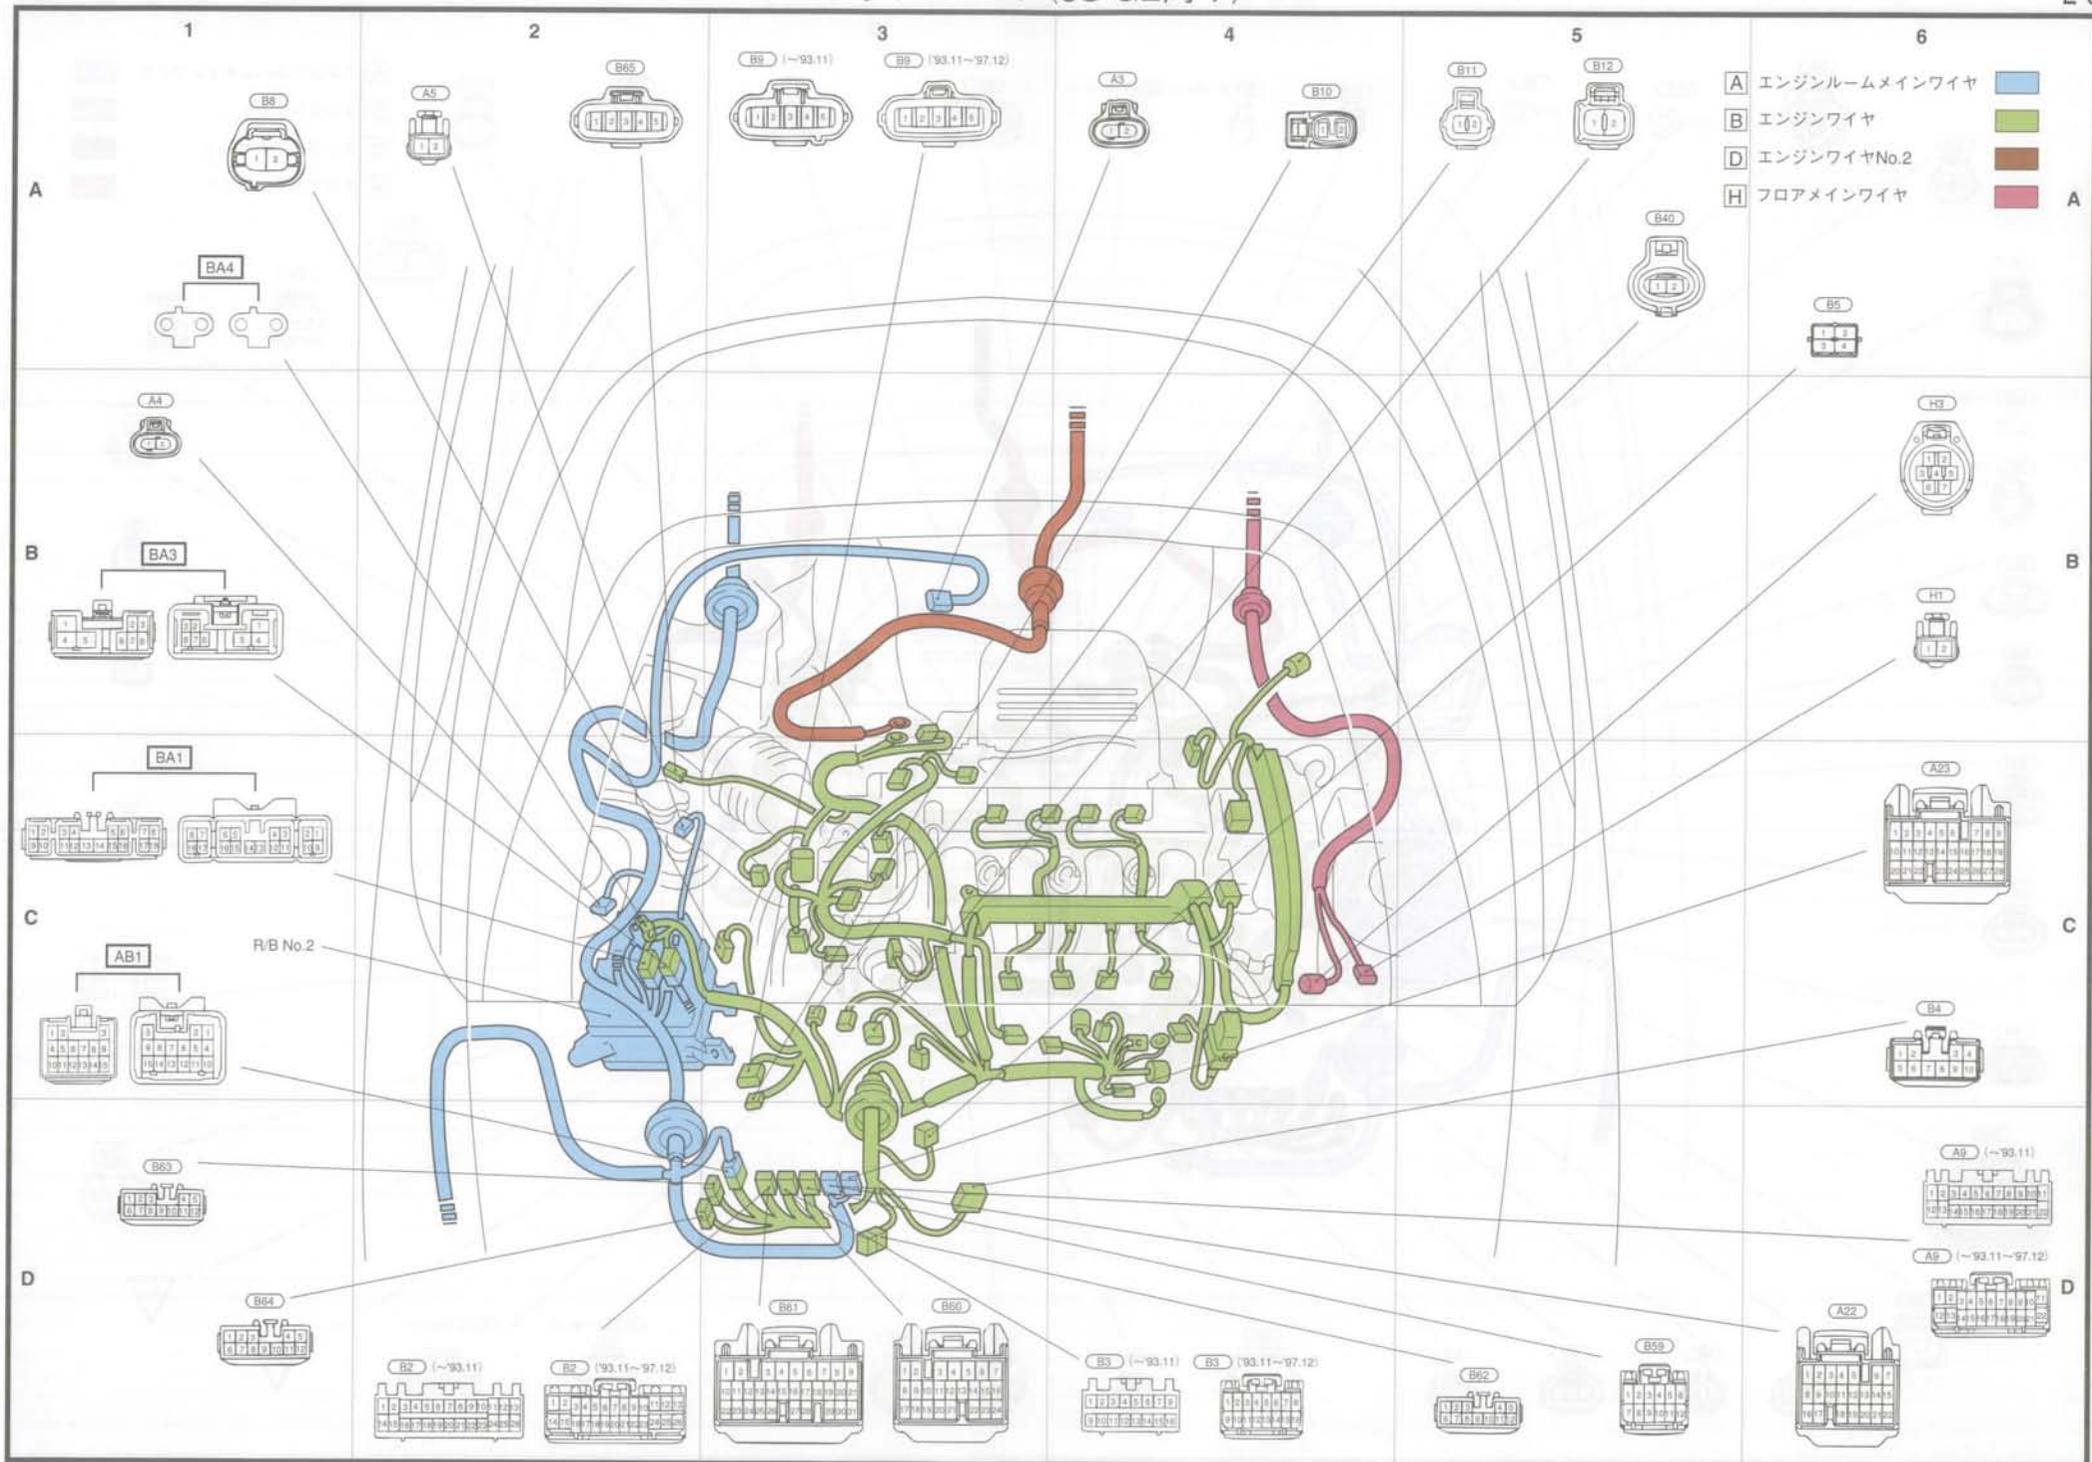


- (A 3) A-4 エンジンルーム温度センサー
- (A 5) A-2 ABSスピードセンサー-RR・LH
- (A 6) A-3 フェーエルボンプレジスター
- (A 7) A-4 フェーエルボンプリレー
- (A 8) D-5 エンジンコントロールコンピューター
- (A 10) D-1 TRGコンピューター (～'97.12)
- (B 1) C-1 TRGコンピューター (～'97.12)
- (B 2) D-3 エンジンコントロールコンピューター
- (B 3) D-4 エンジンコントロールコンピューター
- (B 4) D-6 クーリングファンコンピューター
- (B 5) D-6 スターターリレー
- (B 6) A-6 ソレノイドレジスター
- (B 8) A-1 VSV (エバボ)
- (B 9) C-6 イグナイター (～'93.11)
- (B 9) C-6 イグナイター ('93.11～)
- (B 10) C-6 イグニッションコイル
- (B 11) A-5 コンデンサー (ラジオ)
- (B 12) A-6 VSV (エアコンアイドルアップ)
- (B 13) A-9 スターター
- (B 14) A-8 スターター
- (B 15) A-3 エアフロメーター (～'93.11)
- (B 16) B-7 バックアップランプスイッチ
- (B 17) A-7 スタートインジェクタータイムスイッチ
- (B 18) A-7 水温センサー
- (B 19) A-9 オイルプレッシャースイッチ
- (B 20) B-7 ウォーターテンパラチャセンサーゲージ
- (B 21) D-8 スピードメーターセンサー
- (B 22) D-8 VSV (過給圧制御)
- (B 23) D-7 ディストリビューター
- (B 24) C-7 インジェクター-No.4
- (B 25) A-10 スロットルバルブモーター (～'93.11)
- (B 25) A-10 スロットルバルブモーター ('93.11～'97.12)
- (B 27) C-7 スロットルポジションセンサー
- (B 28) D-7 インジェクター-No.3
- (B 29) C-12 コールドスタートインジェクター (～'93.11)
- (B 30) D-11 インジェクター-No.2
- (B 31) B-12 サブスロットルポジションセンサー (～'97.12)
- (B 32) B-12 アイドルスピードコントロールバルブ
- (B 33) C-12 インジェクター-No.1
- (B 34) D-9 VSV (T-VIS) (～'93.11)
- (B 35) D-9 ノックセンサー
- (B 36) D-10 オルタネーター
- (B 37) D-11 オルタネーター
- (B 38) D-12 ターボプレッシャーセンサー
- (B 39) D-12 ダイアグノシスコネクター
- (B 40) A-5 クーリングファンモーター
- (B 41) A-12 O₂センサー ('93.11～)
- (B 42) A-11 O₂センサー (～'93.11)
- (B 43) A-11 排気温センサー (～'97.12)
- (B 44) A-11 マグネットクラッチ
- (B 57) B-12 吸気温センサー-No.2 ('93.11～)
- (B 58) A-2 吸気温センサー-No.1 ('93.11～)
- (D 2) A-8 スターター
- (H 1) B-6 ABSスピードセンサー-RR・RH
- (H 3) B-6 クルーズコントロールアクチュエーター (～'93.11)

- (AB1) D-2 エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
- (BA1) B-1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- (BA2) C-1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'97.12)
- (BA3) B-1 } エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- (BA4) A-1 }


 BH D-10 インテークマニホールドアース

エンジンルーム (3S-GTE周り)

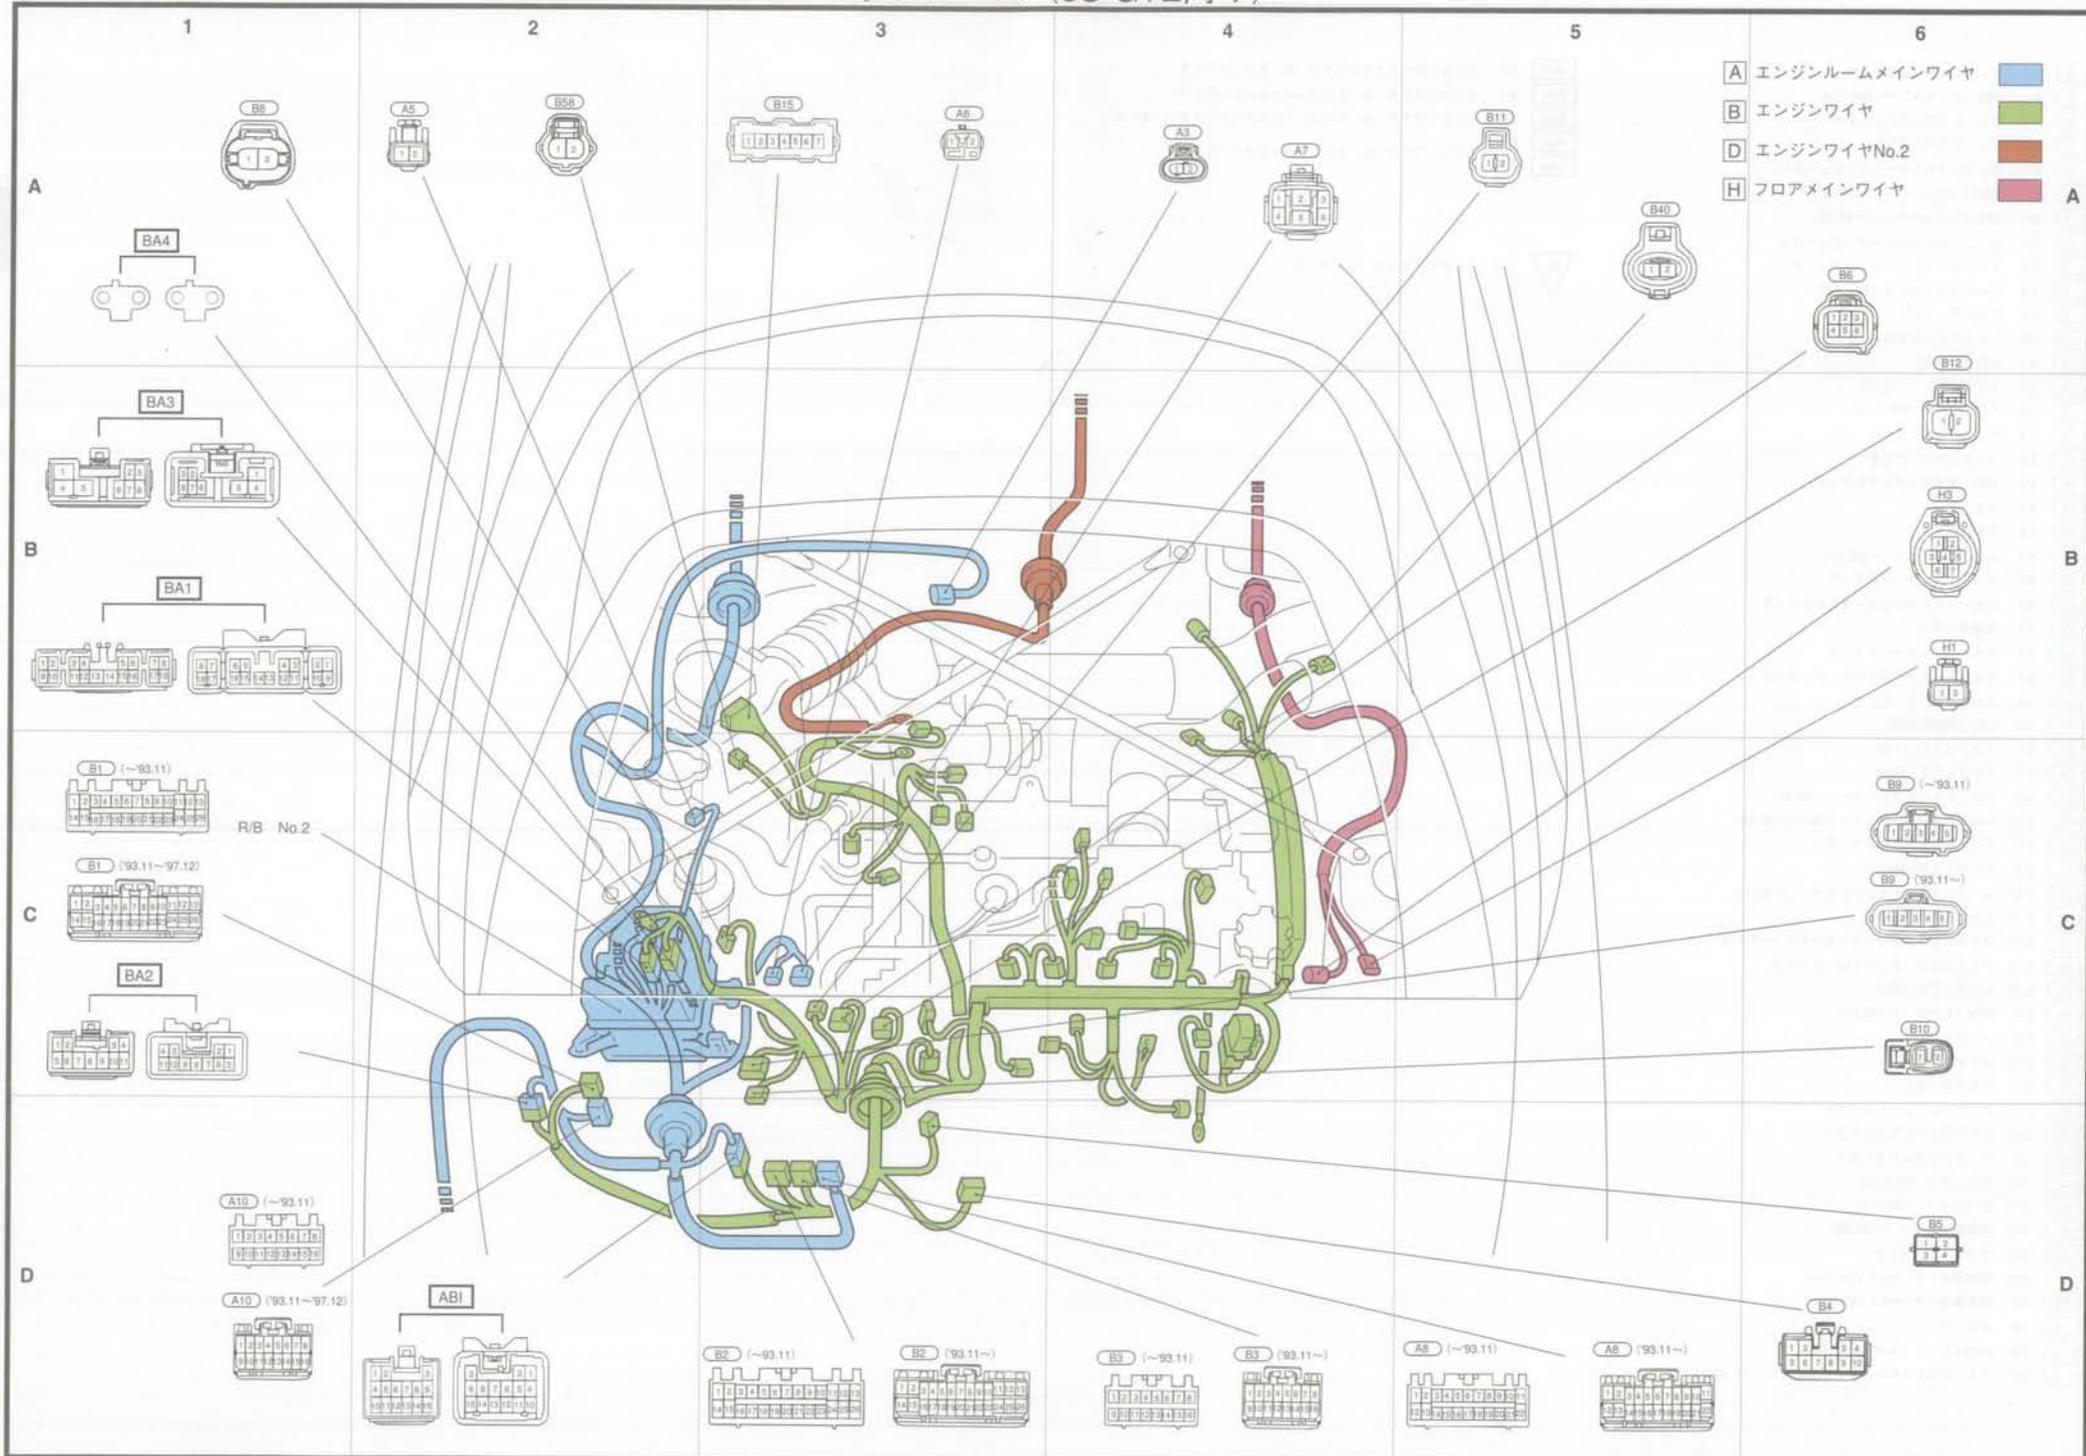

- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- D エンジンワイヤNo.2
- H フロアメインワイヤ

エンジンルーム (3S-GTE本体)

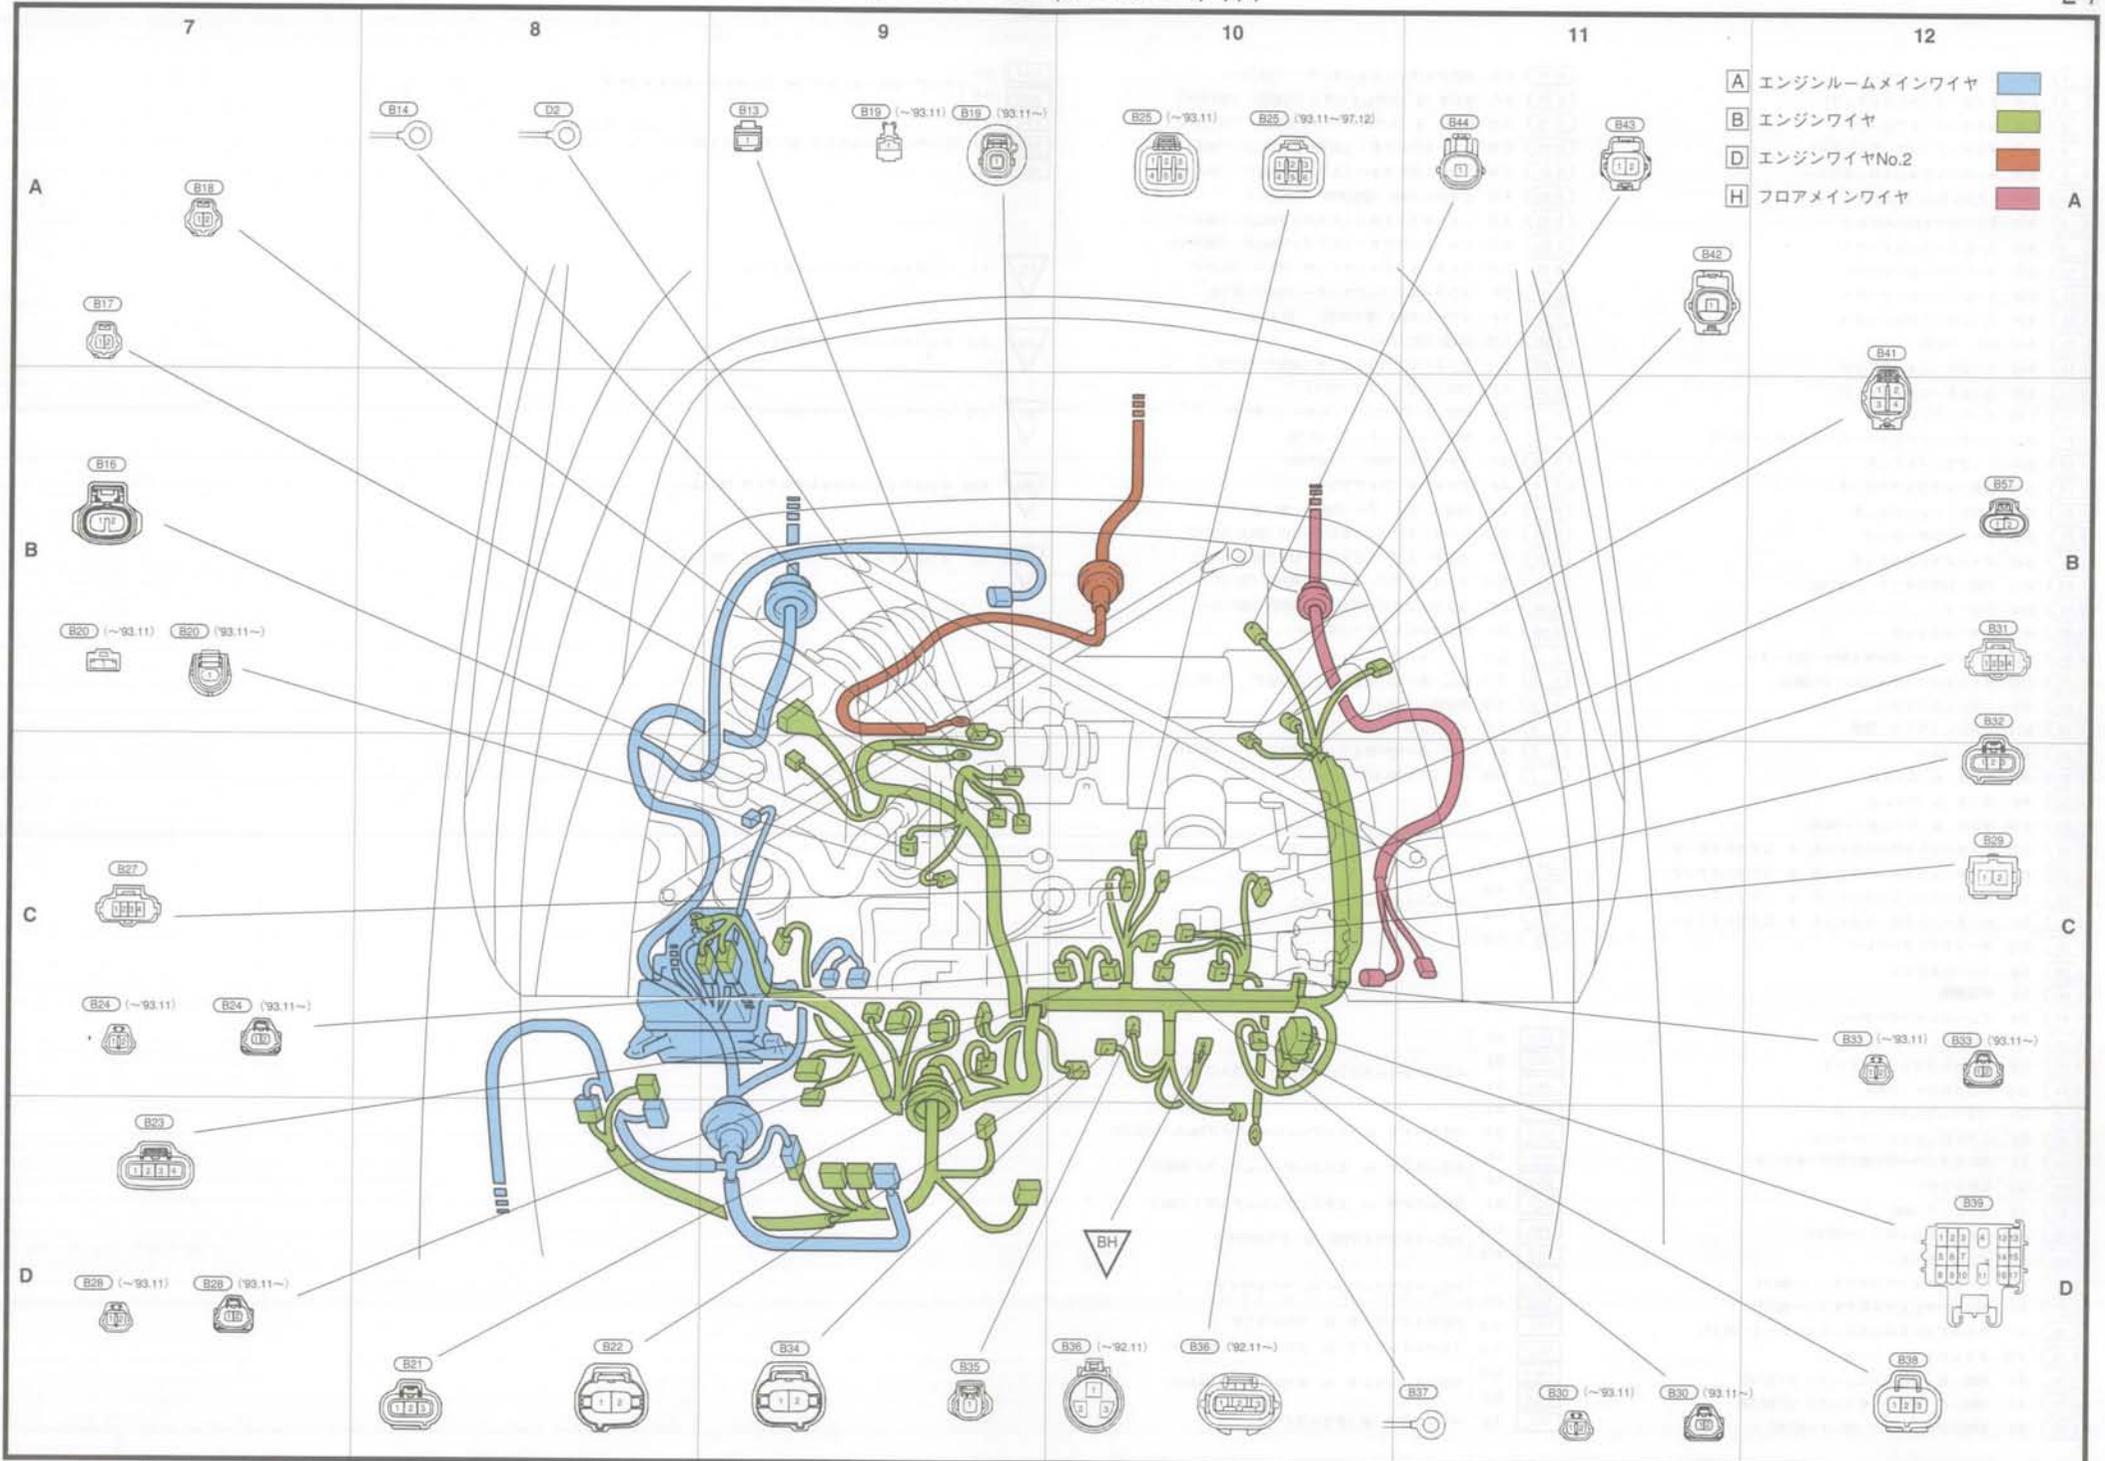

E 1	A-7	メインリレー (パワー)
E 2	B-17	ダイオード (アイドルアップ)
E 3	B-18	ダイオード (ドアロック)
E 4	B-18	ダイオード (パワーウインドウ)
E 5	B-18	ルームランプコントロールリレー
E 7	A-17	ドアコントロールリレー
E 8	A-17	ミラーコントロールリレー
E 9	A-13	コンビネーションメーター
E 10	A-14	コンビネーションメーター
E 11	A-15	コンビネーションメーター
E 12	A-14	コンビネーションメーター
E 13	A-13	J/C (No.2)
E 14	B-13	コンビネーションスイッチ
E 15	B-13	コンビネーションスイッチ
E 16	C-13	キーロックソレノイド
E 17	D-14	ワイヤレスドアロックメインスイッチ (～'93.11)
E 18	D-13	フォグランプスイッチ
E 19	D-13	速動フォグランプスイッチ
E 20	C-13	イグニッションスイッチ
E 21	D-13	キーシリンダーランプ
E 22	A-13	ストップランプスイッチ
E 23	C-13	TRC OFFスイッチ (～'97.12)
E 24	A-10	クロック
E 25	A-11	ハザードスイッチ
E 26	A-11	モードダンパー切り替え用サーボモーター
E 27	C-12	ライトリマインダーリレー (～'96.6)
E 28	B-12	シガレットライター
E 29	B-12	シガレットライター照明
E 30	B-12	J/C (No.1)
E 31	A-7	ラジオ & ステレオ
E 32	A-9	ラジオ & ステレオ
E 33	A-10	ラジオ & ステレオ (～'96.6)
E 34	D-12	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
E 35	B-7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
E 36	B-7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
E 37	C-7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
E 38	D-12	キーリマインダーリレー
E 39	D-9	フューエルポンプ
E 40	D-8	灰皿照明
E 41	D-8	フューエルセンサーゲージ
E 42	D-8	O/Dメインスイッチ
E 43	D-9	パーキングブレーキスイッチ
E 44	D-10	バックルスイッチRH
E 45	D-9	ボタンセレクトスイッチ
E 46	D-7	シフトロックコントロールリレー
E 64	A-2	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
E 65	A-1	日射センサー
E 67	A-3	ダイオード (A/C)
E 68	A-5	ABSコンピューター (～'97.12)
E 69	A-1	ブロワーモーター
E 70	B-1	メーターチェックコネクタ (～'93.11)
E 71	B-1	メーターチェックコネクタ (～'93.11)
E 72	B-1	クルーズコントロールコンピューター (～'93.11)
E 73	B-12	クラッチスイッチ (～'93.11)
E 74	B-6	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
E 75	A-5	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
E 76	B-6	ABSコンピューター ('93.11～'97.12)

E 77	D-11	ABSデセレーションセンサー ('93.11～)
E 78	A-7	ラジオ & ステレオ (アンブ内蔵型) ('93.11～)
E 79	A-10	ラジオ & ステレオ (アンブ内蔵型) ('93.11～)
E 80	B-18	ショートコネクタ (エアバッグNo.1) ('96.6～)
E 81	C-18	ショートコネクタ (エアバッグNo.1) ('96.6～)
E 82	A-13	エアバッグRH (運転席側) ('96.6～)
E 83	A-15	ショートコネクタ (エアバッグNo.2) ('96.6～)
E 84	A-15	ショートコネクタ (エアバッグNo.2) ('96.6～)
E 85	C-12	ライト & キーリマインダーリレー ('96.6～)
E 86	D-7	センターエアバッグセンサー ('96.6～'97.12)
E 87	D-6	エアバッグLH (助手席側) ('96.6～)
E 88	C-16	DLC3 ('97.12～)
E 89	D-10	センサーエアバッグセンサーASSY ('97.12～)
E 90	B-6	ABSコンピューター ('97.12～)
K 1	B-6	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
K 2	C-6	ABSコンピューター (～'97.12)
K 3	A-8	ダイオード (TRC) (～'97.12)
K 4	A-8	ダイオード (フォグランプ)
K 53	C-6	ABSコンピューター ('93.11～'97.12)
K 59	D-10	センサーエアバッグセンサーRH ('96.6～'97.12)
K 60	C-7	センサーエアバッグセンサーLH ('96.6～'97.12)
K 63	D-11	センサーエアバッグセンサーASSY ('97.12～)
K 64	C-7	センサーエアバッグセンサーASSY ('97.12～)
K 65	D-6	ABSコンピューター ('97.12～)
L 1	D-15	テレフォンコンピューター (～'93.11)
L 2	D-14	スピーカー切り替えリレー (CD付き) (～'93.11)
L 3	D-15	無線機 (～'93.11)
L 4	D-13	テレフォンスイッチ (～'93.11)
L 5	B-7	スピーカー切り替えリレー (CDなし) (～'93.11)
L 7	C-16	マイク (～'93.11)

3A	A-16	カウルワイヤ to J/B No.3
3B	A-16	
3C	A-16	
3D	A-16	

AE1	C-1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AE2	D-2	
AE3	C-1	
AE4	D-2	カウルワイヤ to ラグゼージルームワイヤNo.2 (～'93.11)
EL1	D-17	
EN1	A-9	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.1
EN2	A-8	
EO1	A-4	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.2
FE1	D-16	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
FE2	D-16	
GE1	D-1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
GE2	D-1	
HE1	C-18	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ
HE2	D-18	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('93.11～)
HE3	D-18	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('96.6～)
HE4	D-17	
IE1	A-2	ルーフワイヤ to カウルワイヤ

KA1	D-3	ラグゼージルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
KA2	D-5	
KE1	D-5	ラグゼージルームワイヤ to カウルワイヤ
KE2	D-4	
KE3	D-3	

EC	A-1	インストルメントパネル左側アース
----	-----	------------------


ED	D-12	インストルメントパネル中央アース
----	------	------------------

EE	B-18	インストルメントパネル右側アース
----	------	------------------

EM	C-12	インストルメントパネル中央アース ('97.12～)
----	------	----------------------------


EN	A-1	インストルメントパネル左側アース ('97.12～)
----	-----	----------------------------

インストルメントパネル (左側)

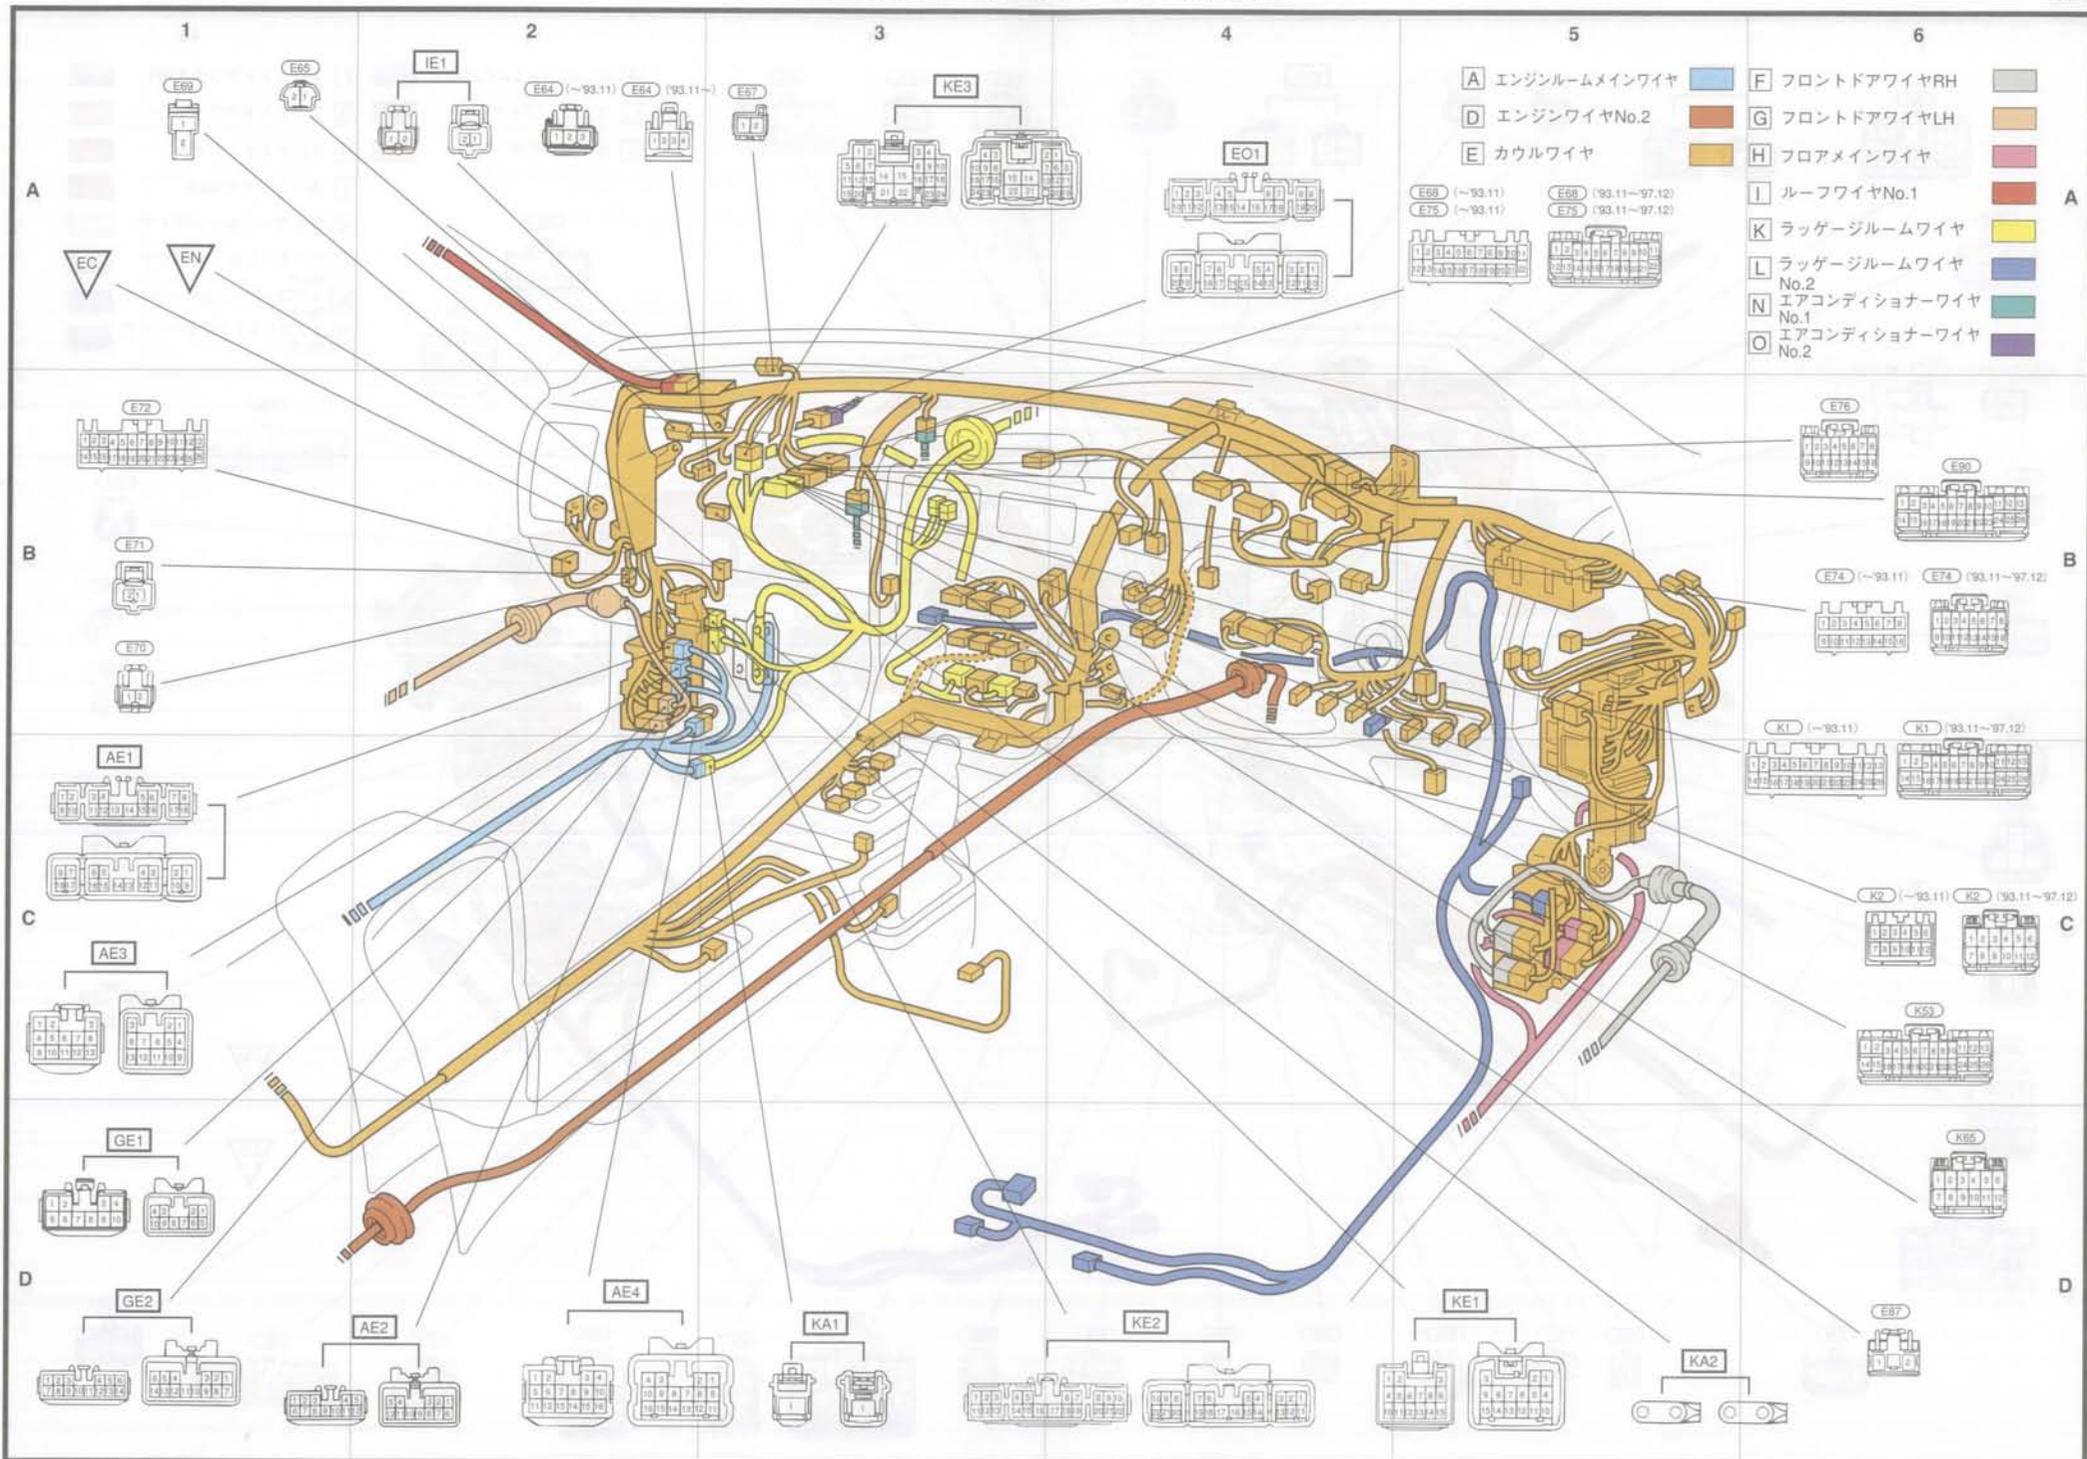


- | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------|---|
| A | エンジンルームメインワイヤ | F | フロントドアワイヤRH | |
| D | エンジンワイヤNo.2 | G | フロントドアワイヤLH | |
| E | カウルワイヤ | H | フロアメインワイヤ | |
| | | I | ルーフワイヤNo.1 | A |
| | | K | ラゲージルームワイヤ | |
| | | L | ラゲージルームワイヤ No.2 | |
| | | N | エアコンディショナーワイヤ No.1 | |
| | | O | エアコンディショナーワイヤ No.2 | |

インストルメントパネル (中央)

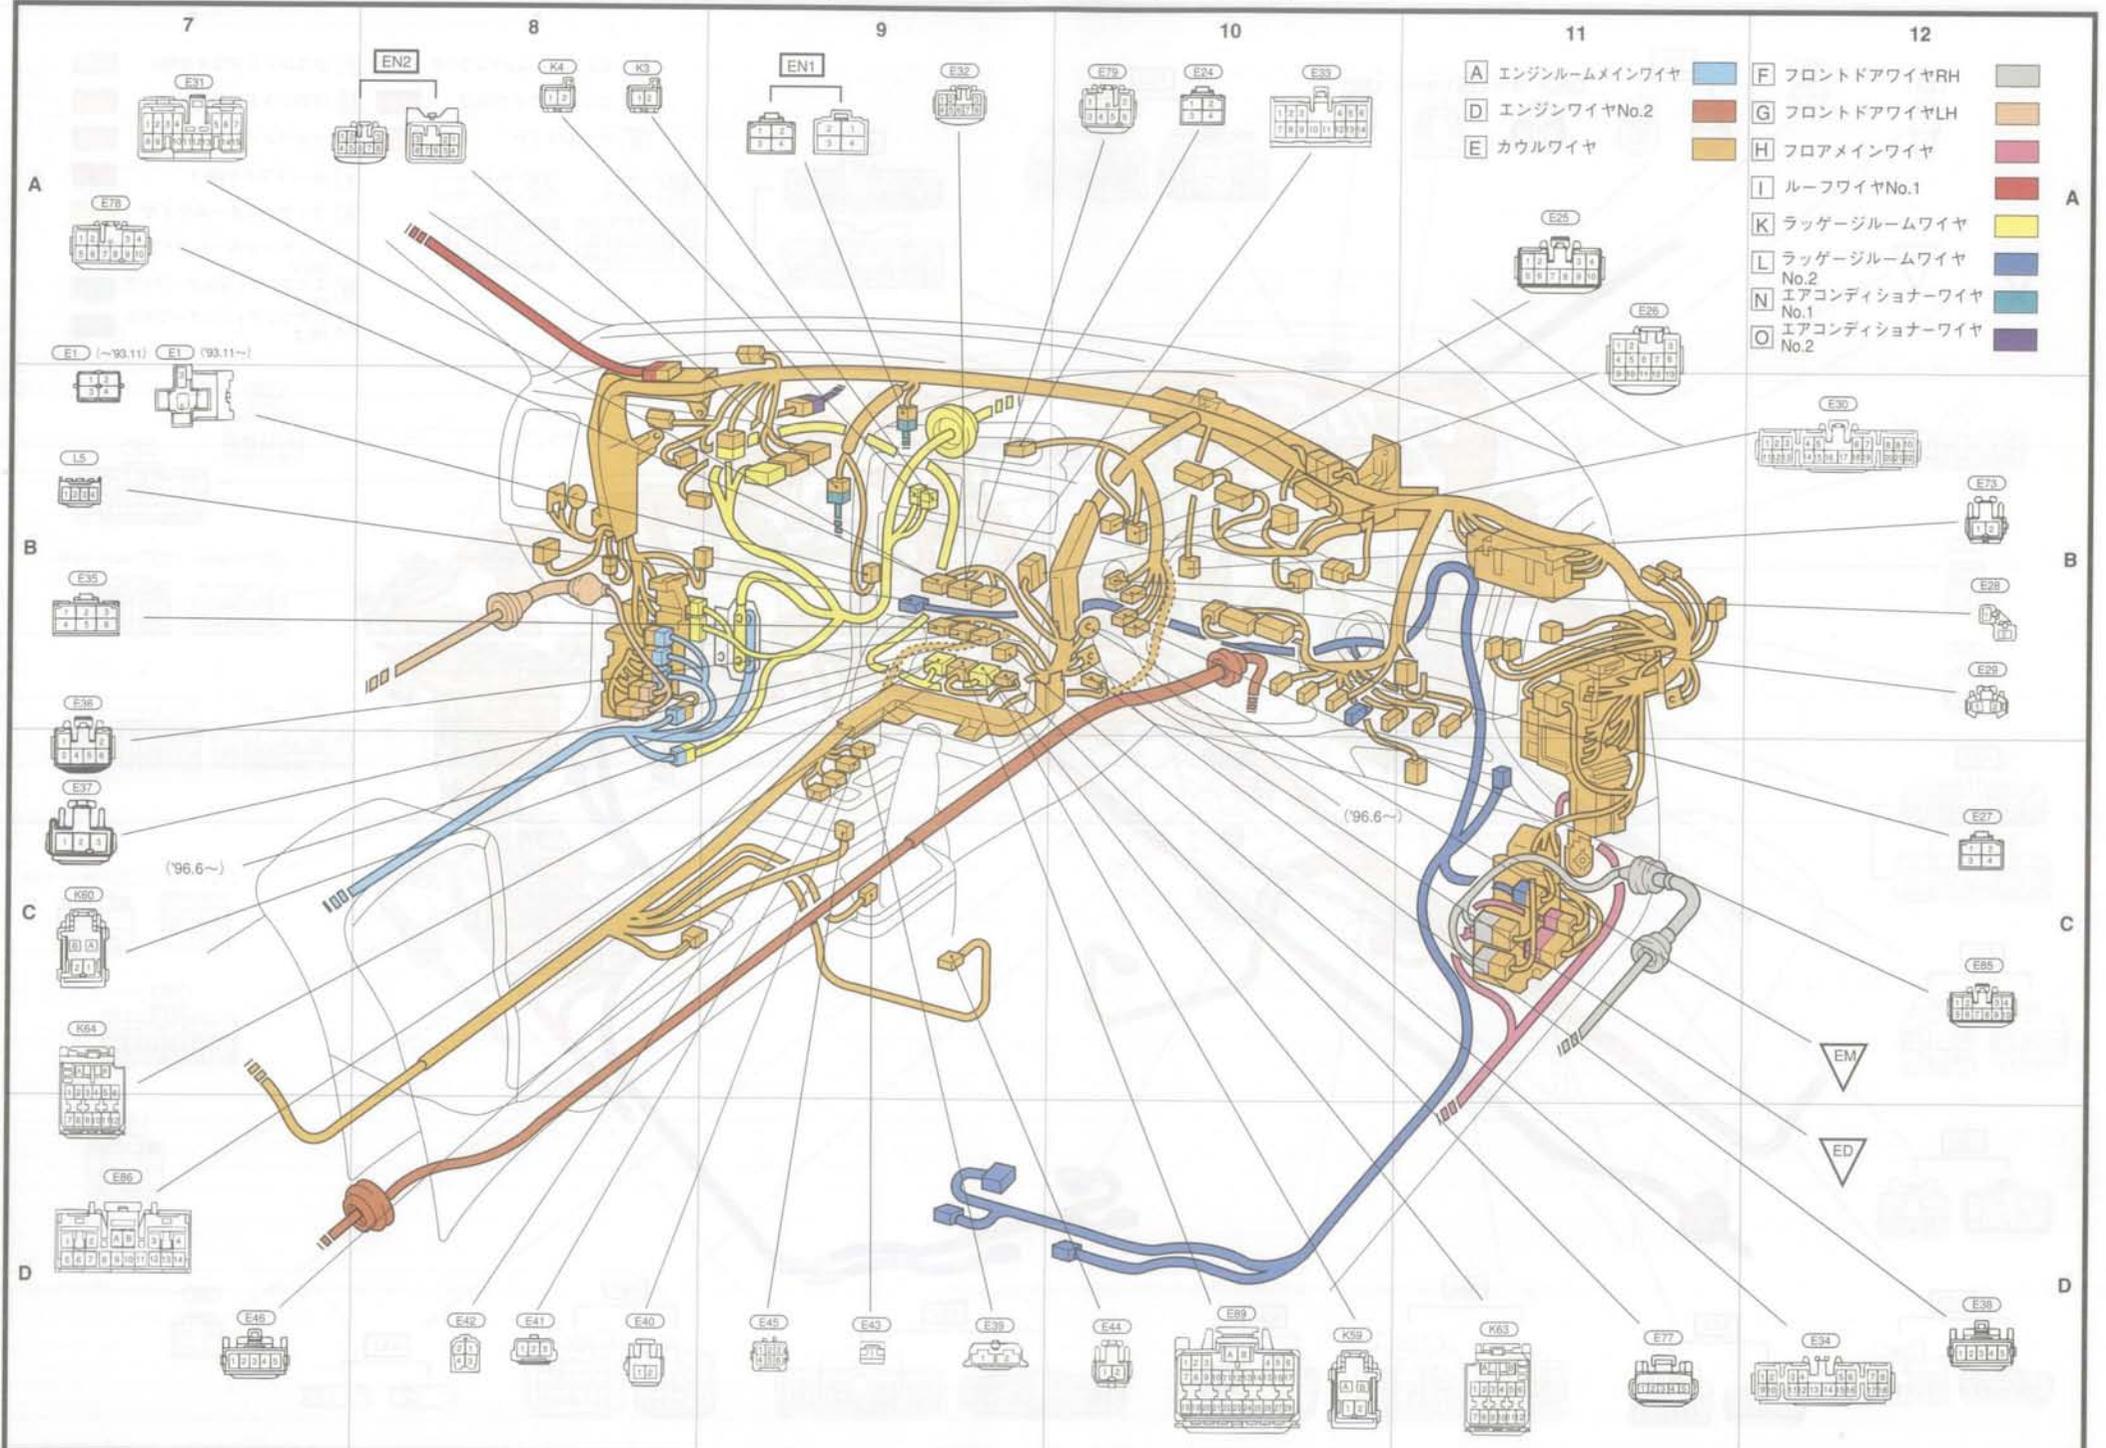

- | | | | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E31 | EN2 | K4 | K3 | E25 | E30 |
| E78 | | EN1 | E32 | E26 | E75 |
| E1 (~93.11) | | | E79 | | E28 |
| E1 (93.11~) | | | E24 | | E29 |
| L5 | | | E33 | | E27 |
| E35 | | | | | E85 |
| E36 | | | | | |
| E37 | | | | | |
| K60 | | | | | |
| K64 | | | | | |
| E89 | | | | | |
| E46 | | | | | |
| E42 | | | | | |
| E41 | | | | | |
| E40 | | | | | |
| E45 | | | | | |
| E43 | | | | | |
| E38 | | | | | |
| E44 | | | | | |
| E89 | | | | | |
| K59 | | | | | |
| K63 | | | | | |
| E77 | | | | | |
| E34 | | | | | |
| E38 | | | | | |

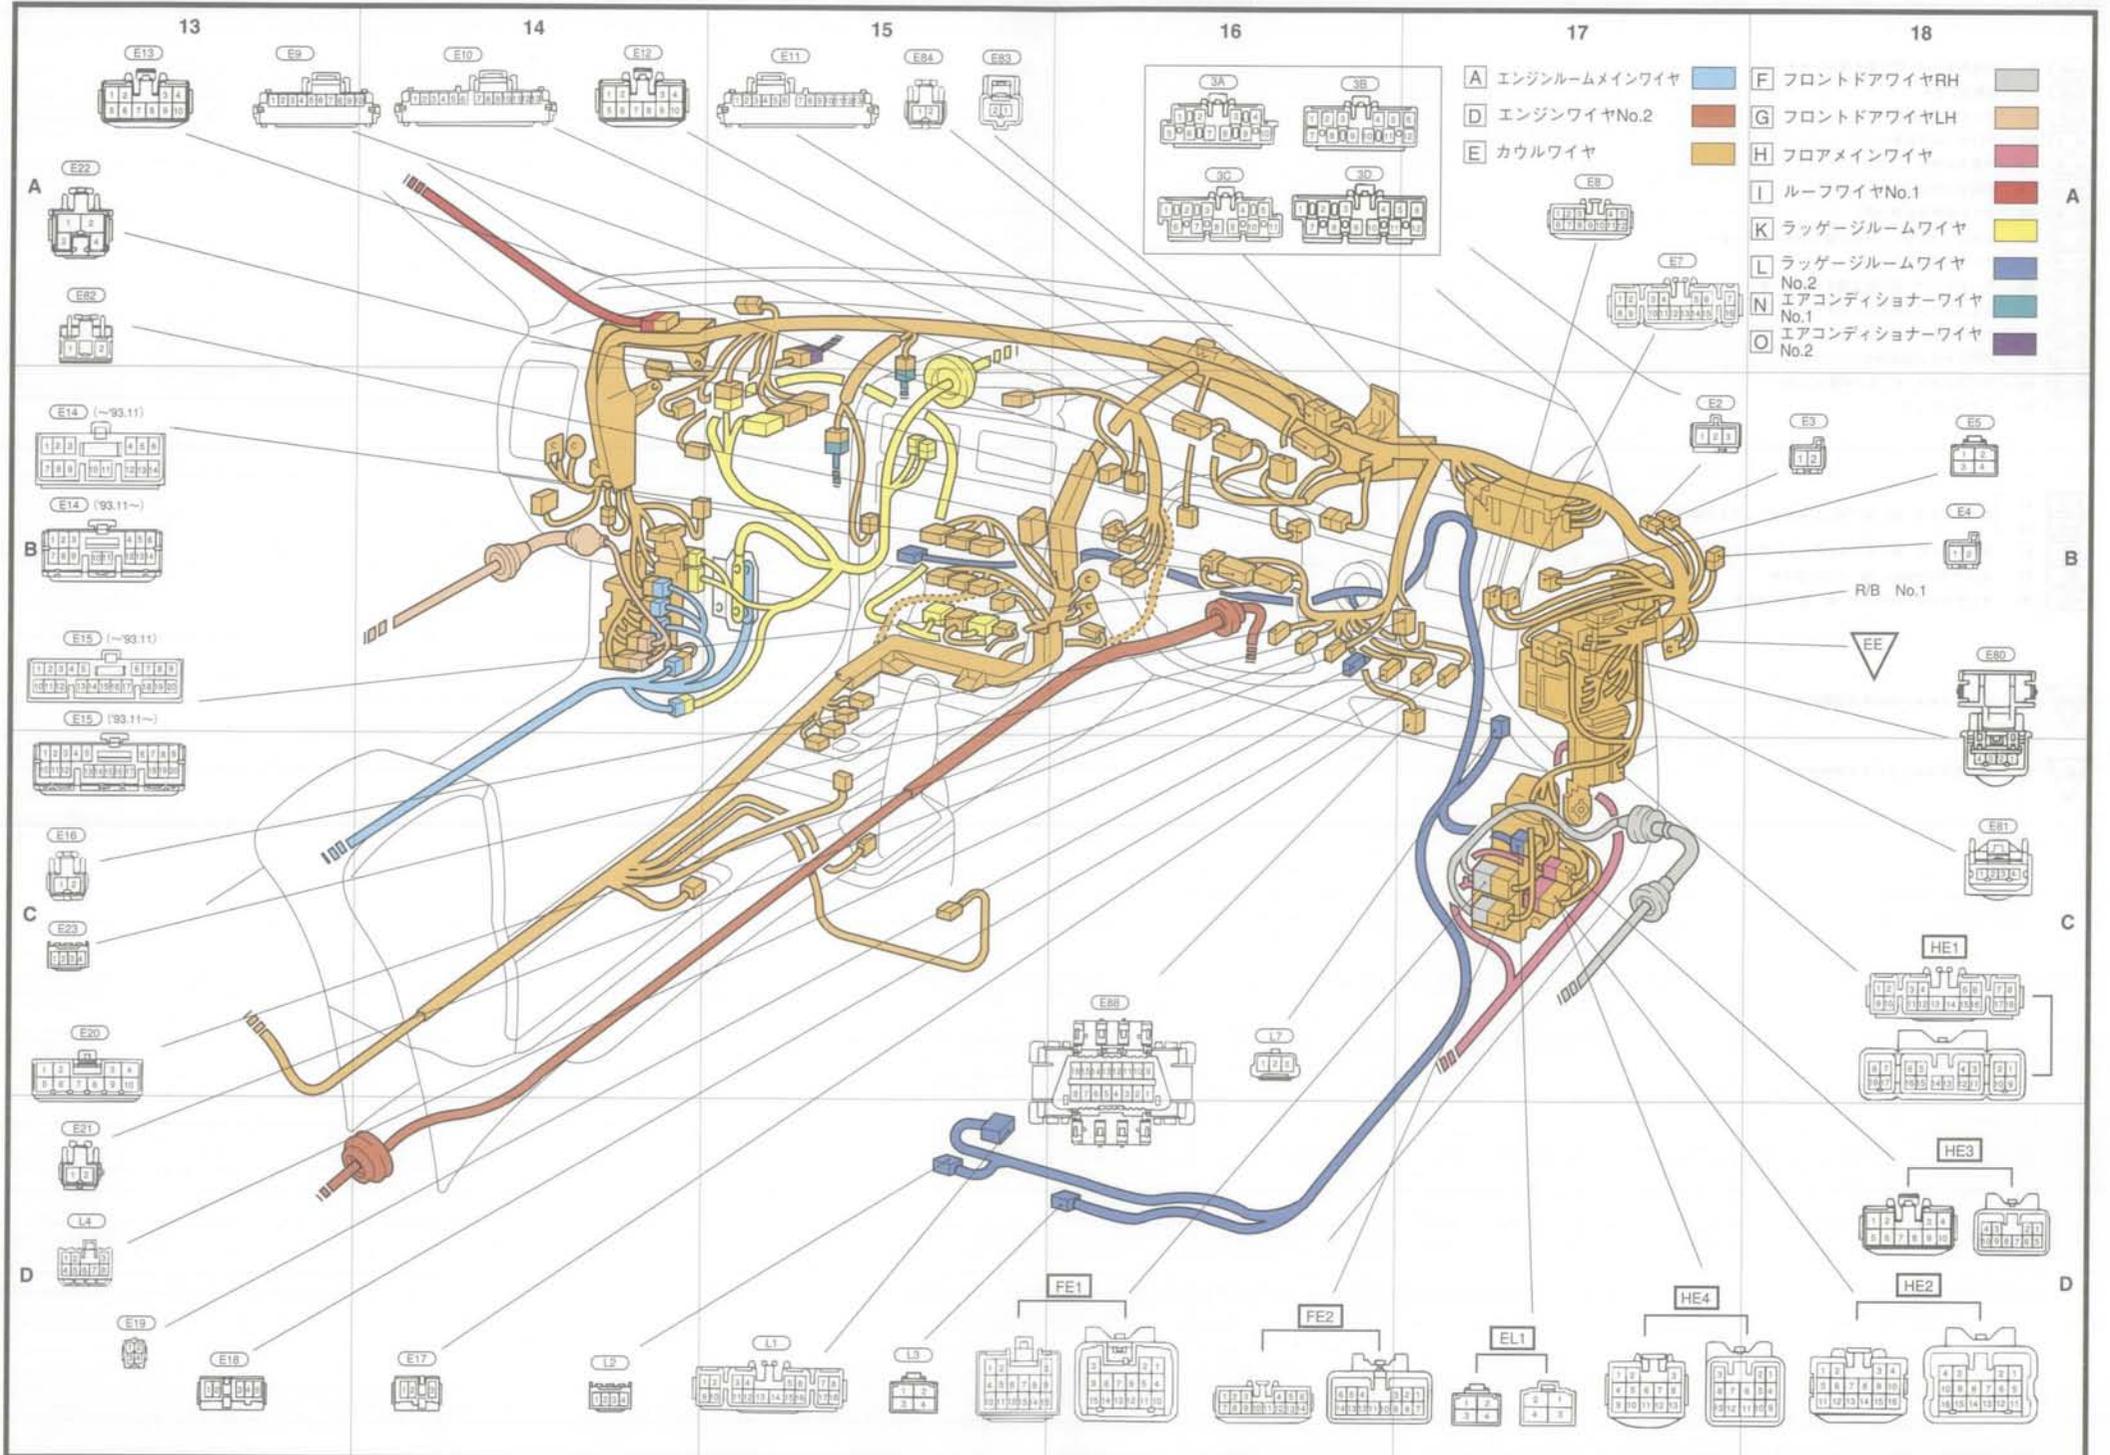


E64	B-1	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
E65	A-1	日射センサー
E67	A-2	ダイオード (AVC)
N 1	A-6	プロアーレジスター
N 2	C-6	内気センサー
N 3	D-6	水温センサー
N 4	D-5	オートエアコンアンプ
N 5	D-4	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター
N 6	D-5	オートエアコンアンプ
N 7	B-6	モードダンパー切り替え用サーボモーター
O 1	A-4	デュアルカット圧力スイッチ (～93.11)
O 2	C-1	マグネットクラッチリレー
O 3	D-1	パワートランジスター
O 4	D-3	サーミスター & エバポレーサー
O 5	D-2	エアコンアンプ

EN1	A-5	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.1
EN2	B-6	
EO1	A-3	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.2
IE1	A-2	ルーフワイヤNo.1 to カウルワイヤ
KE3	B-1	ラッゲージルームワイヤ to カウルワイヤ

EC C-1 インストルメントパネル左側アース

ED C-6 インストルメントパネル中央アース

エアコンディショナー

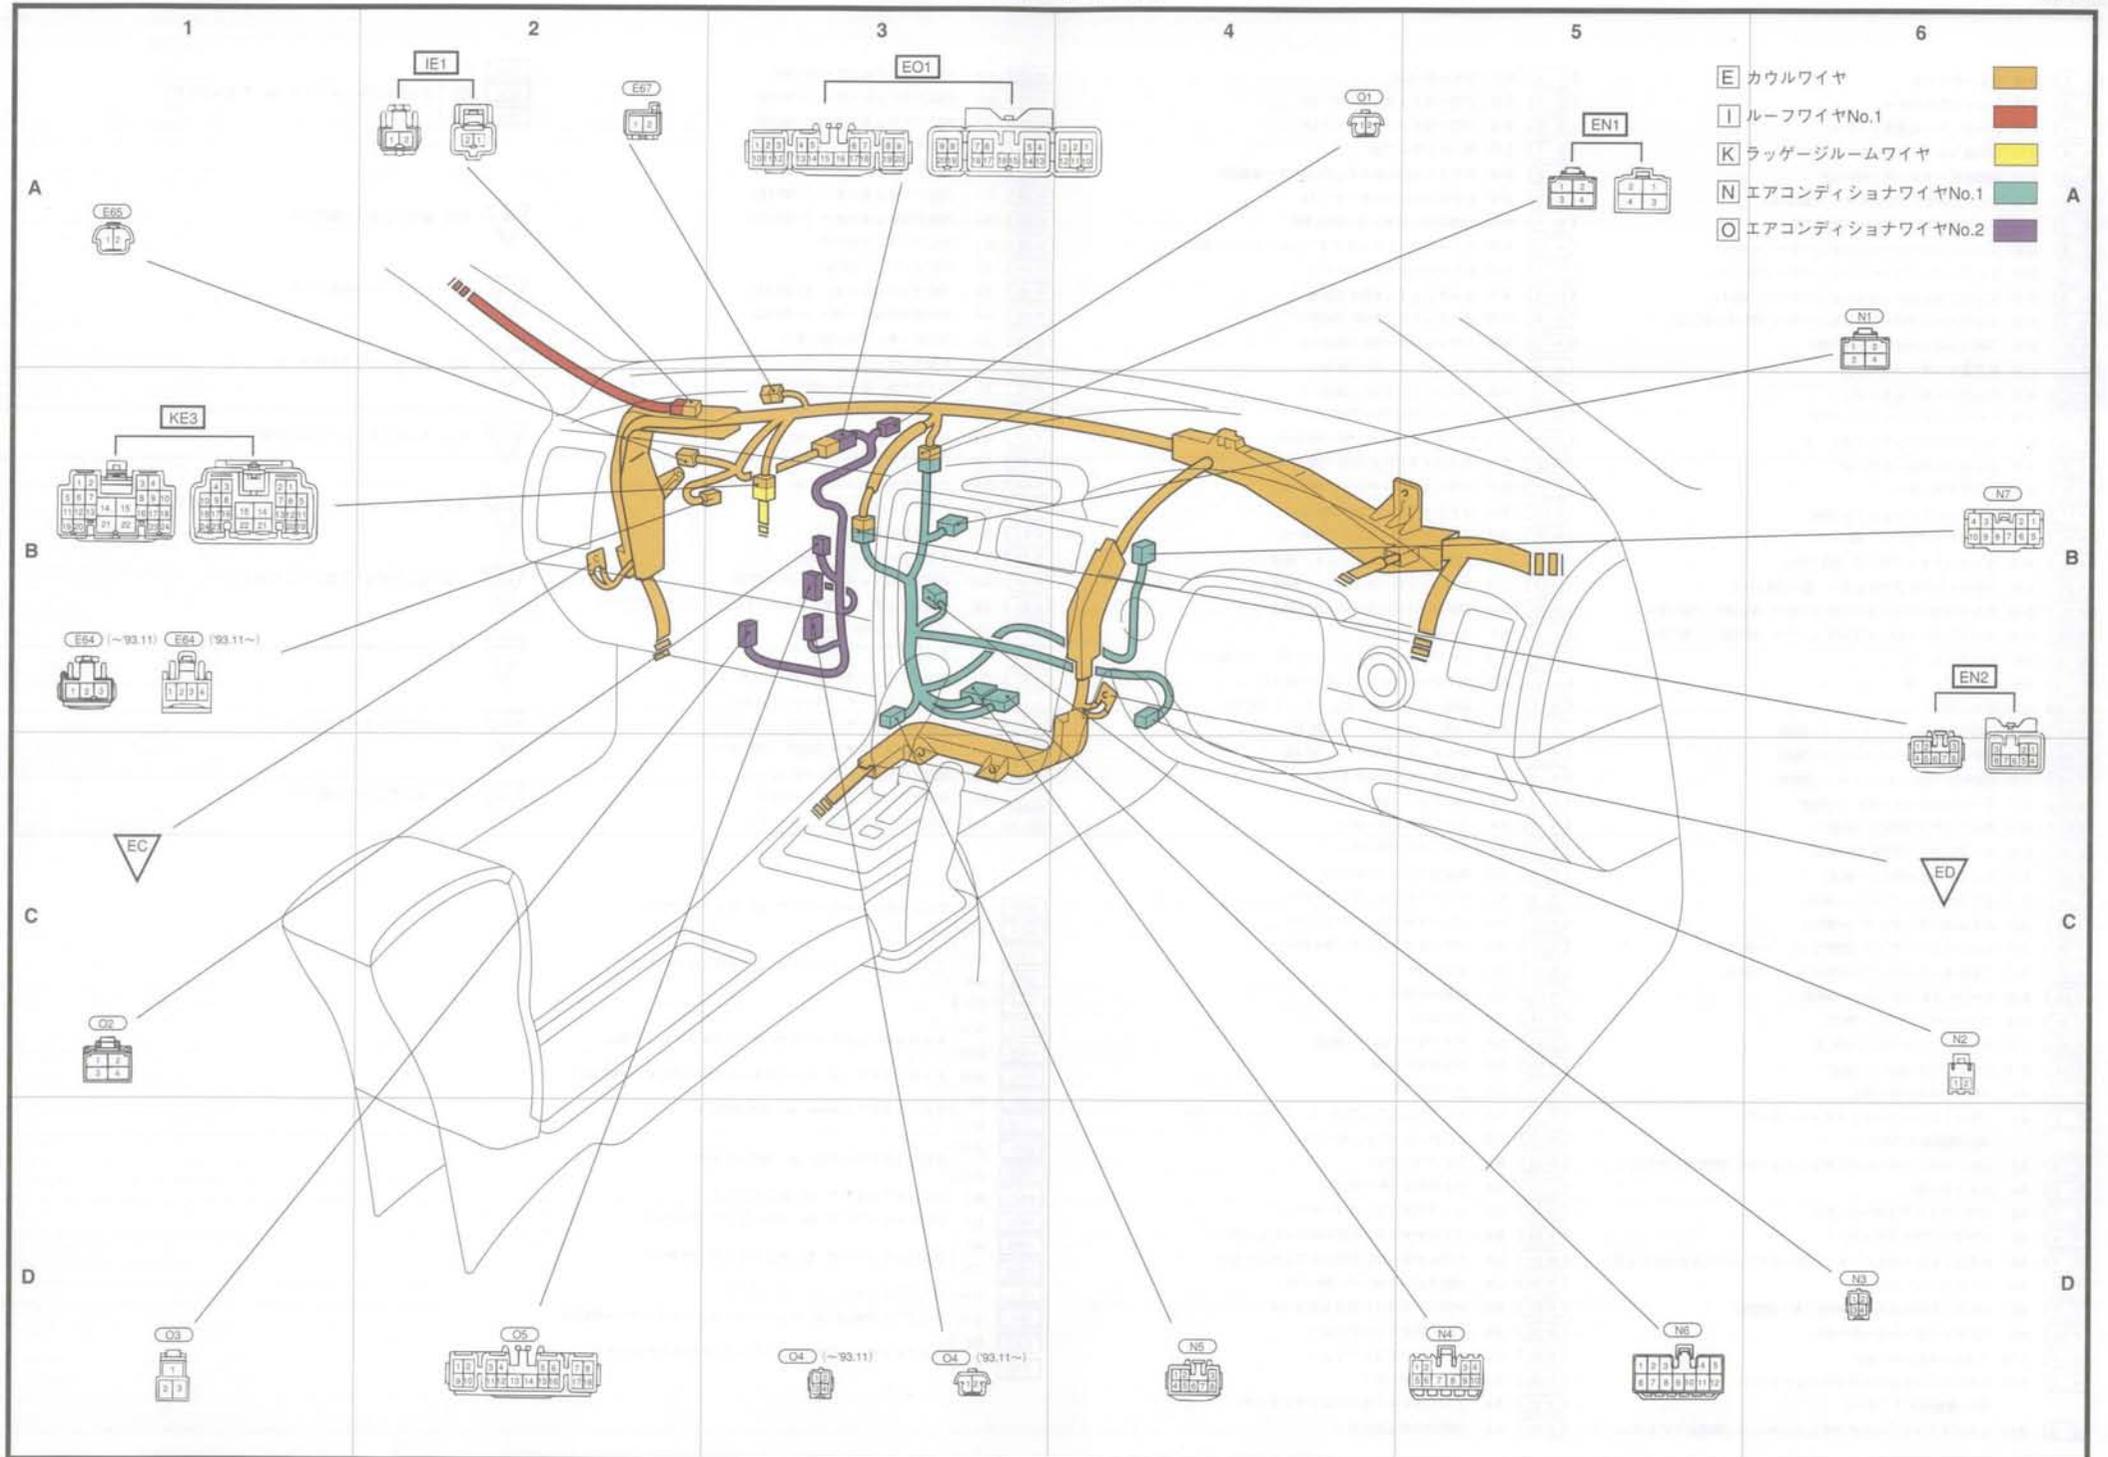

- A 1** D-16 チョークコイル
- A 2** D-15 ショートコネクタ
- A 3** A-16 エンジンルーム温度センサー
- A 4** D-18 吸気温センサー (3S-GE) (～'97.12)
- A 5** D-18 ABSスピードセンサーRR・LH
- A 6** A-13 フェUELポンプレジスター (3S-GTE)
- A 7** A-13 フェUELポンプリレー (3S-GTE)
- A 8** D-18 エンジンコントロールコンピューター (～'93.11)
- A 8** D-18 エンジンコントロールコンピューター ('93.11～)
- A 9** D-18 エンジンコントロールコンピューター (～'93.11)
- A 9** D-18 エンジンコントロールコンピューター ('93.11～'97.12)
- A 10** B-18 TRCコンピューター (～'97.12)
- A 11** C-18 排気温センサー (～'97.12)
- A 12** A-18 ラグゼージルムランプ
- A 13** A-18 リヤコンビネーションランプLH
- A 14** A-17 ラグゼージルムランプスイッチ
- A 15** A-16 ライセンスプレートランプ
- A 16** A-14 アンテナモーター
- A 17** A-14 リヤコンビネーションランプRH
- A 19** A-17 バックアップランプ ('93.11～)
- A 20** A-15 センターストップランプ ('93.11～)
- A 21** A-16 リヤウインドウデフォッガー ⊕ ('93.11～)
- A 22** D-18 エンジンコントロールコンピューター (3S-GE) ('97.12～)
- A 23** C-18 エンジンコントロールコンピューター (3S-GE) ('97.12～)
- C 1** A-5 バッテリー ⊖
- D 1** A-4 バッテリー ⊕
- D 2** A-13 スターター
- E 47** B-13 DSPコントロールユニット (～'96.6)
- E 48** B-13 DSPコントロールユニット (～'96.6)
- E 49** B-13 DSPコントロールユニット (～'96.6)
- E 50** C-13 ウーハースピーカーRH (～'96.6)
- E 51** B-13 ウーハーアンプRH (～'96.6)
- E 52** B-13 カーテシスイッチRH (～'96.6)
- E 53** A-13 リヤスピーカーRH (～'96.6)
- E 54** D-16 ステレオパワーアンプ (～'96.6)
- E 55** D-17 ステレオパワーアンプ (～'96.6)
- E 56** D-17 ステレオパワーアンプ (DSPなし) (～'96.6)
- E 57** D-17 ステレオパワーアンプ (DSP付き) (～'96.6)
- E 58** D-15 ウーハースピーカーLH (～'96.6)
- E 59** D-16 ウーハーアンプLH (～'96.6)
- E 60** D-13 カーテシスイッチLH (～'96.6)
- E 61** D-13 リヤスピーカーLH (～'96.6)
- F 1** A-7 フロントスピーカーRH
- F 2** A-8 リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)
- F 3** A-8 リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)
- F 4** A-8 ツイーターRH
- F 5** A-8 パワーウインドウモーターRH
- F 6** A-8 アウターミラースイッチ
- F 7** A-8 ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)
- F 8** A-9 カーテシランプRH
- F 9** A-9 ドアコントロールスイッチRH (キー運動用)
- F 10** A-9 ドアコントロールモーターRH
- G 1** D-12 フロントスピーカーLH
- G 2** B-12 リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)
- G 3** B-12 リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)

- G 4** B-12 ツイーターLH
- G 5** D-12 パワーウインドウモーターLH
- G 6** B-12 パワーウインドウスイッチLH
- G 7** C-12 カーテシランプLH
- G 8** C-12 ドアコントロールスイッチLH (キー運動用)
- G 9** C-12 ドアコントロールモーターLH
- H 1** A-15 ABSスピードセンサーRR・RH
- H 3** A-14 グルーズコントロールアクチュエーター (～'93.11)
- H 4** A-13 ドアコントロールレシーバー
- H 5** A-13 カーテシスイッチRH ('96.6～)
- H 6** D-13 カーテシスイッチLH ('96.6～)
- H 7** A-13 リヤスピーカーRH ('96.6～)
- H 8** D-13 リヤスピーカーLH ('96.6～)
- H 9** B-13 ウーハーアンプRH ('96.6～)
- H 10** D-16 ウーハーアンプLH ('96.6～)
- H 11** C-13 ウーハースピーカーRH ('96.6～)
- H 12** D-16 ウーハースピーカーLH ('96.6～)
- H 13** D-17 ステレオパワーアンプ ('96.6～)
- H 14** D-17 ステレオパワーアンプ ('96.6～)
- H 15** D-17 ステレオパワーアンプ ('96.6～)
- H 16** C-13 DSPコントロールユニット ('96.6～)
- H 17** C-13 DSPコントロールユニット ('96.6～)
- H 18** C-13 DSPコントロールユニット ('96.6～)
- I 1** A-9 ルームランプ
- J 1** A-16 リヤウインドウデフォッガー ⊕ (～'93.11)
- J 2** A-15 センターストップランプ (～'93.11)
- K 1** A-11 ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
- K 2** A-12 ABSコンピューター (～'96.6)
- K 3** C-7 ダイオード (TRC) (～'97.12)
- K 4** D-7 ダイオード (フォグランプ)
- K 5** A-4 バッテリー ⊕
- K 6** A-4 ベーンポンプモーター
- K 7** A-4 ベーンポンプモーター
- K 8** D-6 高圧スイッチ (～'93.11)
- K 9** A-6 パワーステアリングドライバー
- K 10** D-5 パワーステアリングドライバー
- K 11** D-5 パワーステアリングドライバー
- K 12** D-1 ホーンRH
- K 13** D-1 外気センサー
- K 14** D-2 ホーンLH
- K 15** D-4 サイドターンLH (～'96.6)
- K 16** D-2 フォグランプLH
- K 17** D-3 サーボモーターLH
- K 18** D-3 クリアランスランプLH & フロントターンLH
- K 19** D-3 コンデンサーファンモーター
- K 20** D-4 ヘッドランプLH
- K 21** D-4 リトラクターモーターLH
- K 22** D-5 リトラクターコントロールリレー
- K 23** D-6 リフレクターコントロールコンピューター
- K 24** C-6 リフレクターコントロールコンピューター
- K 26** C-6 ABSスピードセンサーFR・LH
- K 27** B-6 パワーステアリングコンピューター
- K 28** B-6 パワーステアリングリレー
- K 29** C-6 パワーステアリングリレー
- K 30** A-6 ワイパーモーター
- K 31** A-4 ブレーキレベリングスイッチ
- K 32** A-3 ABSアクチュエーター


- K 33** A-3 ABSスピードセンサーFR・RH
- K 34** A-1 ABSアクチュエーター (～'97.12)
- K 35** A-2 ABSアクチュエーター (～'97.12)
- K 36** A-2 TRCポンプモーター
- K 37** A-1 ABSアクチュエーター (～'97.12)
- K 38** A-1 ABSアクチュエーター (～'97.12)
- K 39** A-2 ABSアクチュエーター (～'97.12)
- K 40** A-1 TRCリレー (～'97.12)
- K 41** A-1 TRCリレー (～'97.12)
- K 42** D-2 TRCアクチュエーター (～'97.12)
- K 43** C-1 TRCアクチュエーター (～'97.12)
- K 44** D-1 ラジエーターファンモーター
- K 45** D-2 水温センサー
- K 46** B-1 リトラクターモーターRH
- K 47** B-1 ウォッシャーモーター ('93.11～)
- K 47** C-1 ウォッシャーモーター ('93.11～)
- K 48** A-1 ヘッドランプRH
- K 49** C-1 クリアランスランプRH & フロントターンRH
- K 50** D-1 フォグランプRH
- K 51** D-1 サーボモーターRH
- K 52** B-1 サイドターンRH (～'96.6)
- K 53** A-11 ABSコンピューター ('93.11～'97.12)
- K 54** D-6 高圧スイッチ & デュアルカット圧カススイッチ ('93.11～)
- K 55** A-2 サイドターンRH ('96.6～)
- K 56** B-6 サイドターンLH ('96.6～)
- K 61** C-1 エアバッグセンサーFR・RH ('96.6～)
- K 62** D-3 エアバッグセンサーFR・LH ('96.6～)
- K 67** A-3 チェックコネクタ (ABS) ('97.12～)
- K 68** A-3 チェックコネクタ (ABS) ('97.12～)
- K 69** A-3 ABSアクチュエーター ('97.12～)
- K 70** A-1 ABSアクチュエーター ('97.12～)
- M 1** A-15 リヤウインドウデフォッガー ⊖


- KE1** D-7
- KE2** D-7 ラグゼージルムワイヤ to カウルワイヤ
- KE3** A-10

- AF** D-16 左リヤビラー下側アース
- AG** A-17 バックパネル中央アース
- CK** A-5 ダッシュパネル左側アース
- EC** B-12 インストルメントパネル左側アース
- EN** B-12 インストルメントパネル左側アース ('97.12～)
- HJ** C-13 右リヤビラー下側アース ('96.6～)
- KA** B-6 左フェンダーエプロンアース
- KB** A-2 右フェンダーエプロンアース
- MI** A-14 右リヤビラー上側アース

- AB1** A-17 エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
- AE1** D-10
- AE2** D-10 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
- AE3** D-9
- AE4** D-8
- AE5** D-14 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ (～'96.6)
- AE6** D-14
- BA2** B-18 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'97.12)
- FE1** A-7 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
- FE2** A-7
- GE1** D-12 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
- GE2** D-11
- HE1** B-7 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ
- HE2** B-7 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('93.11～)
- HE3** A-7 フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('96.6～)
- HE4** C-7
- IE1** A-10 ルーフワイヤNo.1 to カウルワイヤ
- JA1** D-15 ルーフワイヤNo.3 to エンジンルームメインワイヤ (～'93.11)
- KA1** D-8
- KA2** D-12 ラグゼージルムワイヤ to エンジンルームメインワイヤ


ボデー (中央)

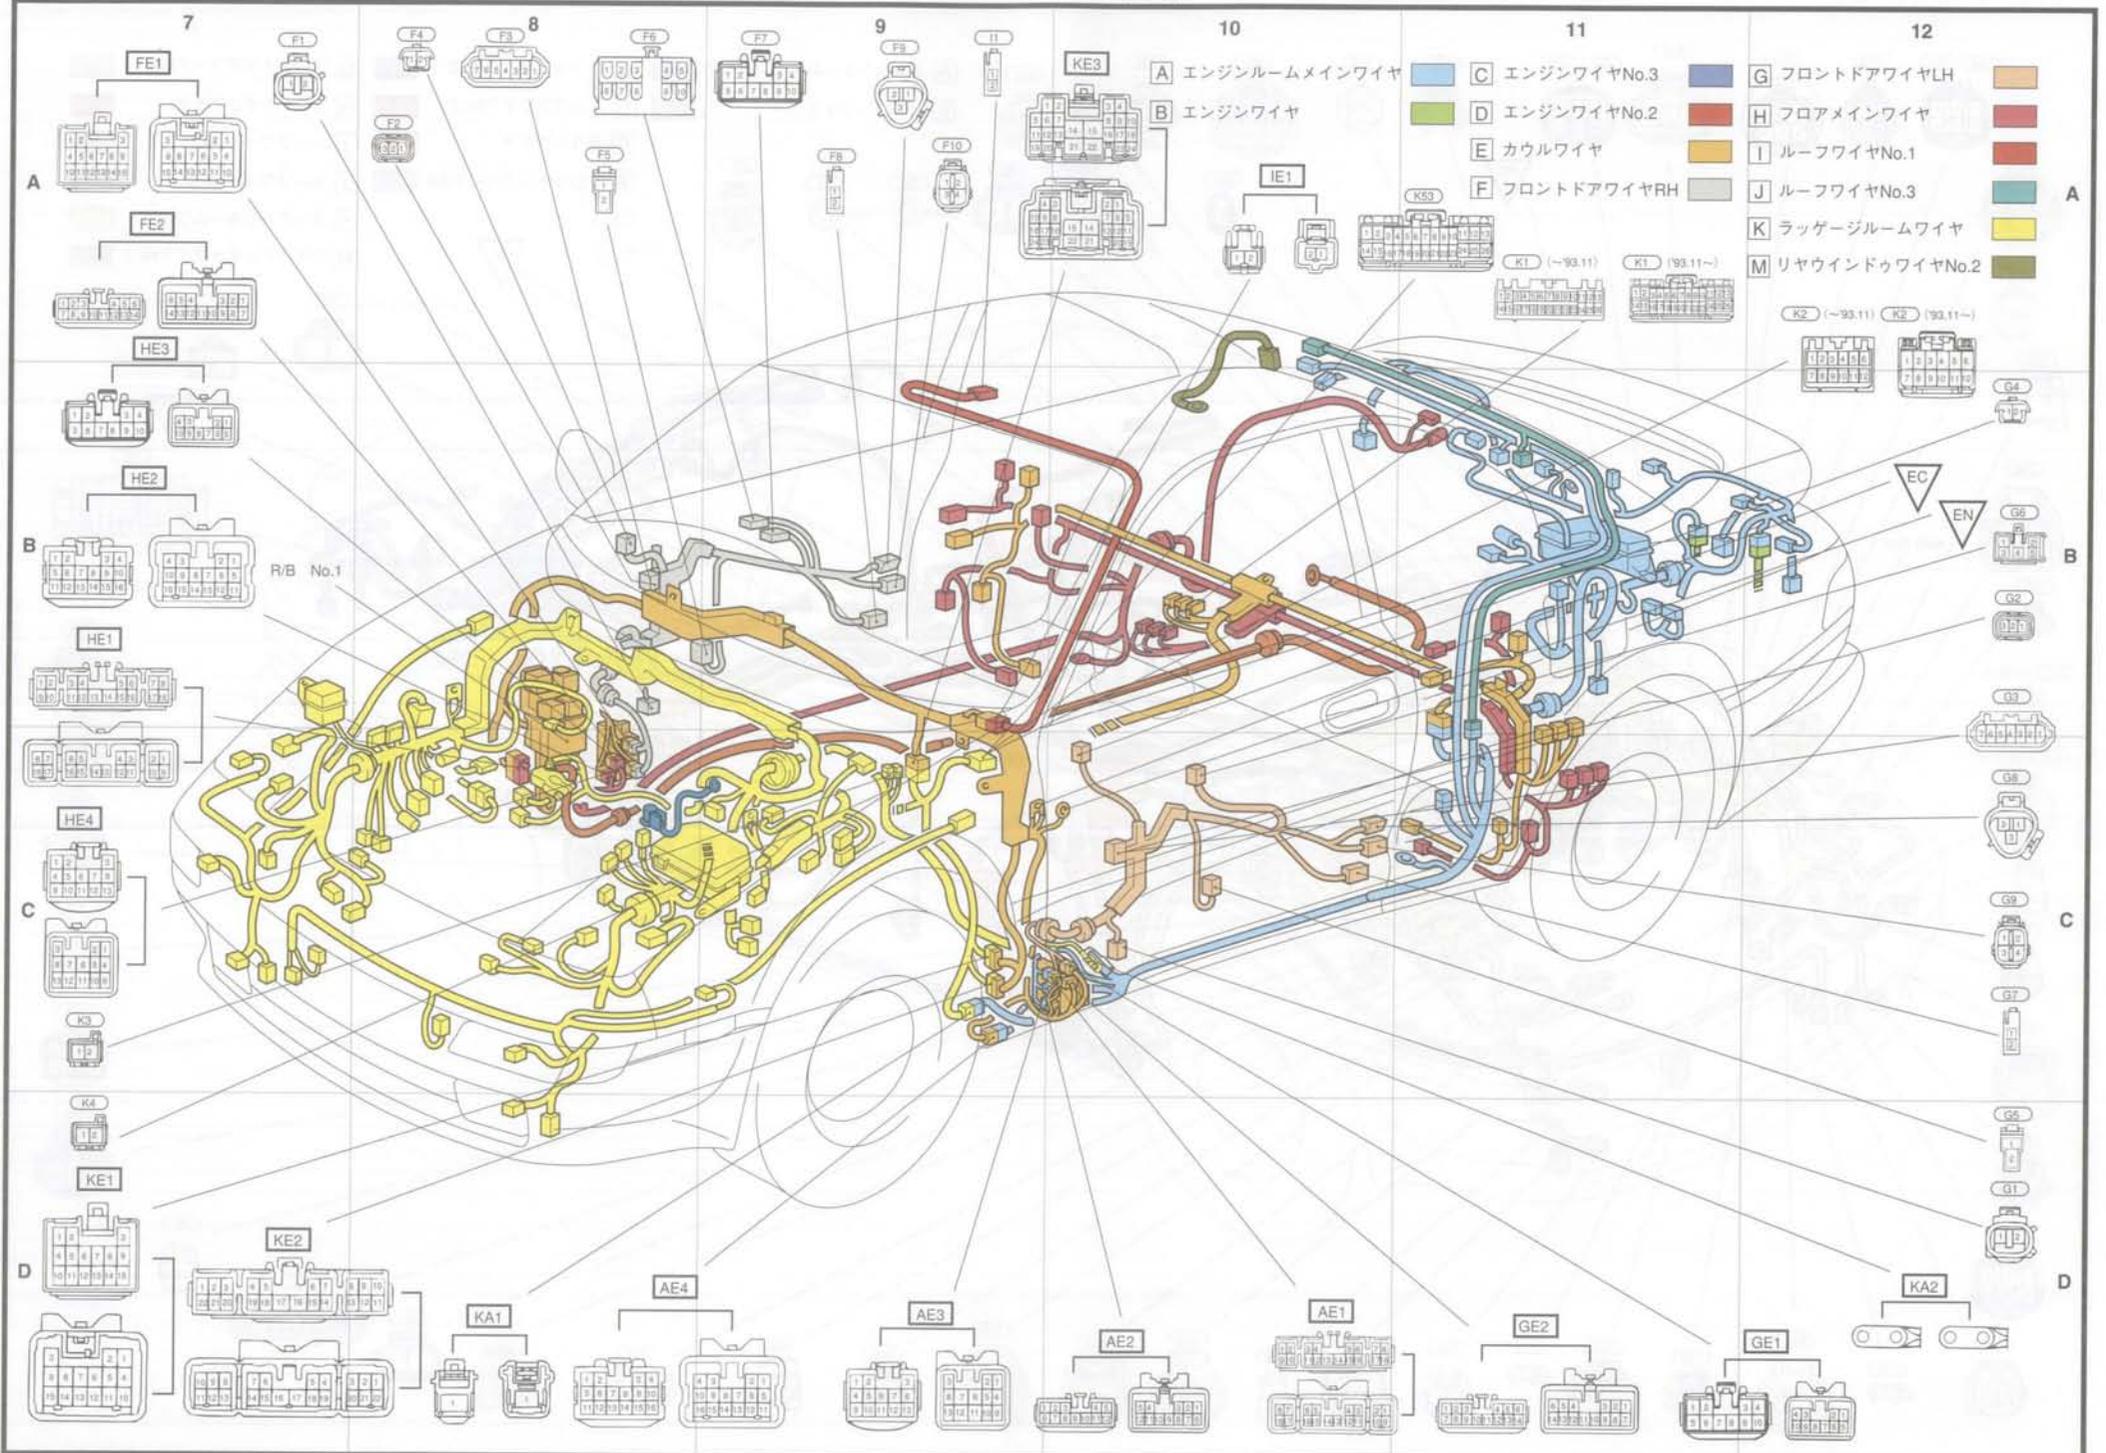

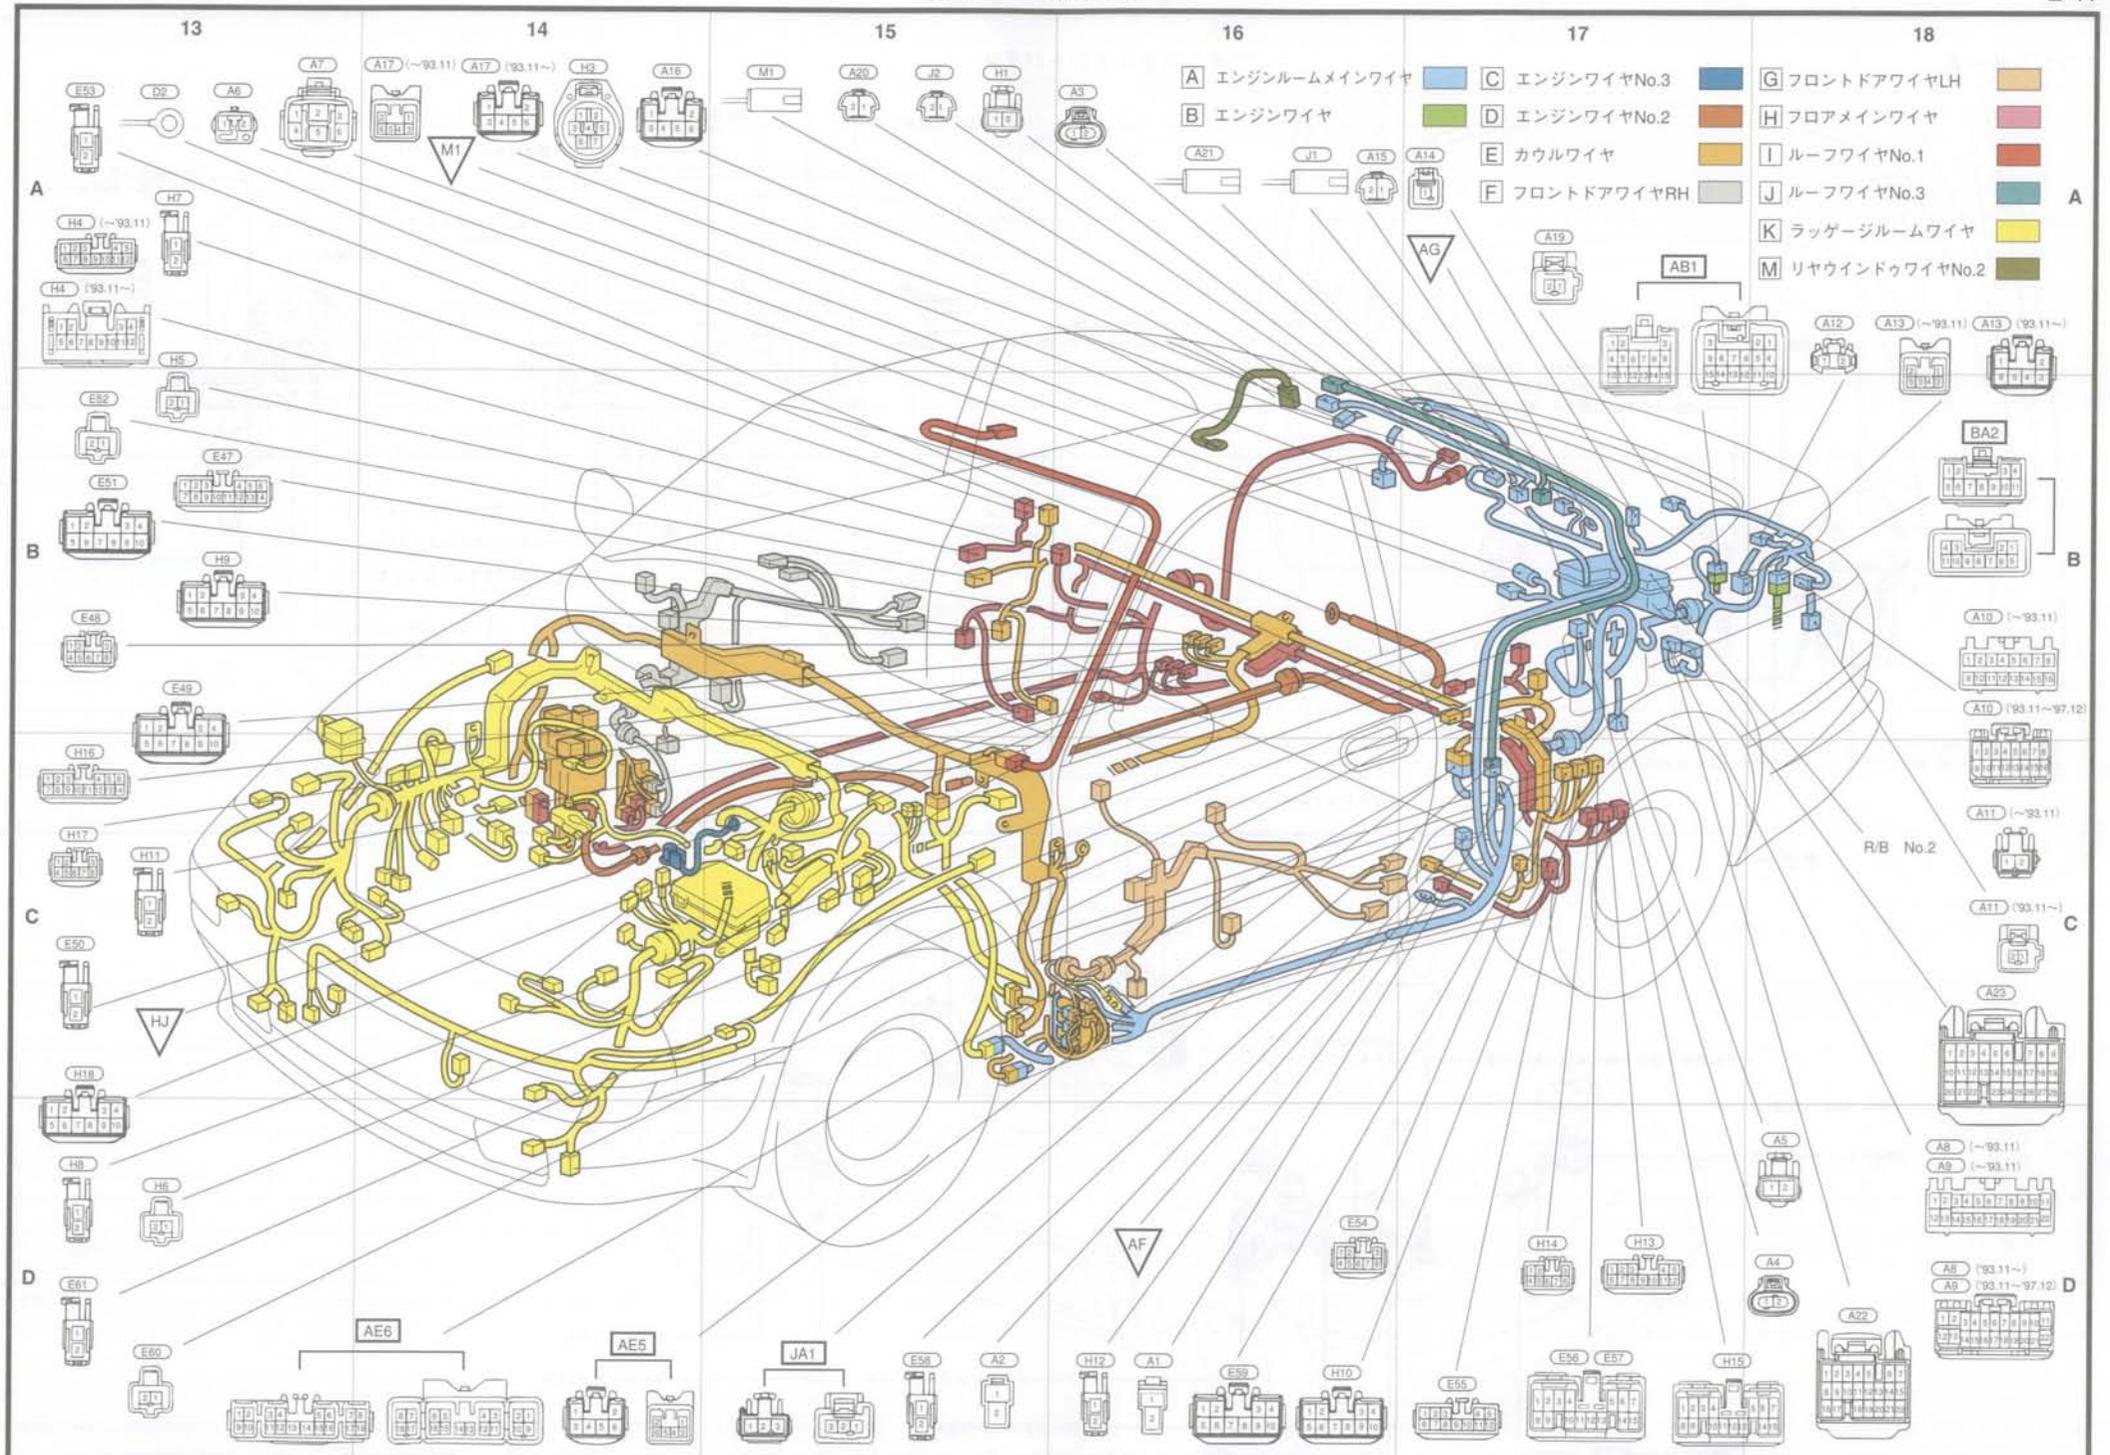


リレーロケーション

エンジンルーム

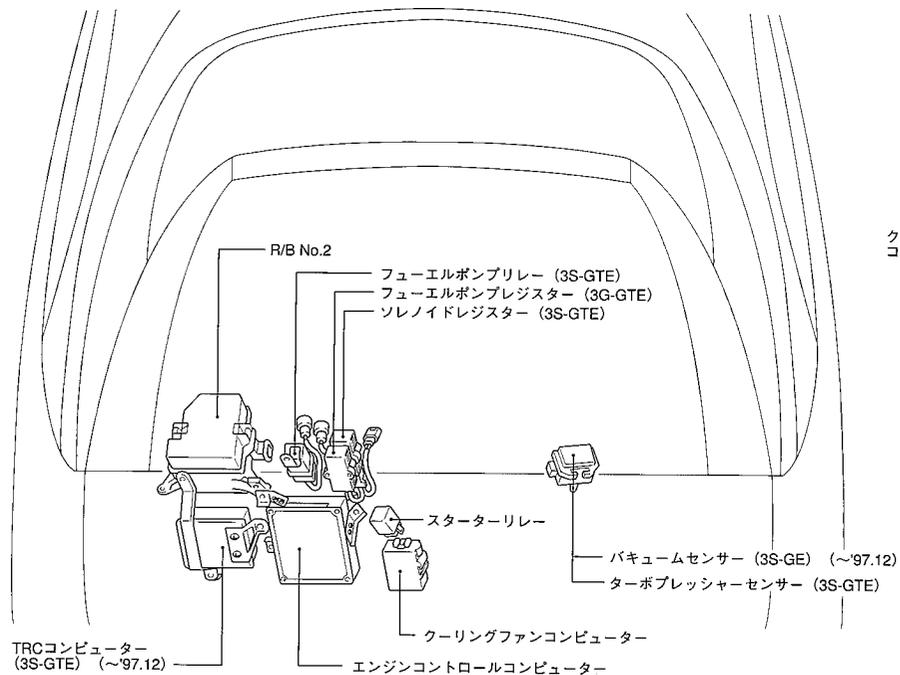

インストルメントパネル

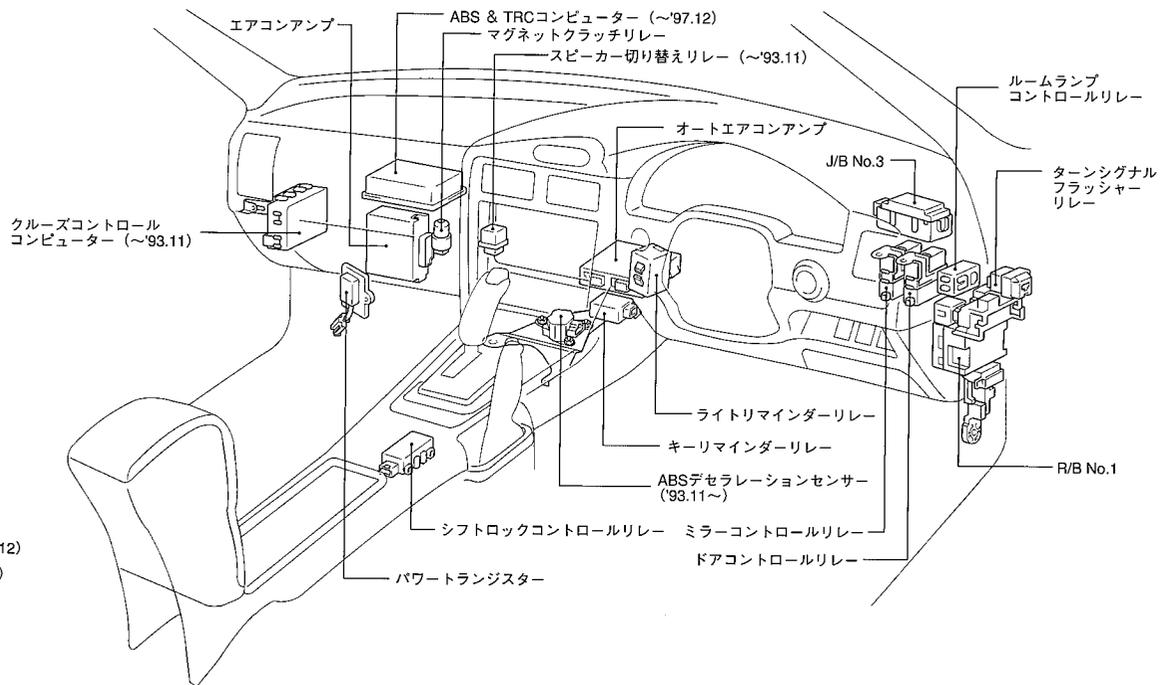

ボデー

