

# INDEX

ア～コ

## ア

- アルミホイール  
取り扱い ..... 95  
手入れ ..... 105  
アンテナ ..... 79

## イ

- E C T - S (電子制御式)  
2ウェイオーバードライブ付き  
4速フルオートマチック  
トランスミッション ..... 45  
イグニッションスイッチ  
(エンジンスイッチ参照)  
インストルメントパネル  
(計器盤) ..... 2  
インナーミラー ..... 38

## ウ

- ウインドウガラス  
パワー(電動)ウインドウ ..... 28  
手入れ ..... 105  
ウォッシャースイッチ ..... 49  
運行前点検 ..... 4, 109

さくいん

## エ

- S R S エアバッグ ..... 90  
エンジンオイル ..... 22, 55, 109  
エンジン回転計 ..... 53  
エンジンキー ..... 41

- エンジンキーが回らないとき ..... 41  
エンジンキー照明 ..... 82  
エンジン警告灯 ..... 56  
エンジンスイッチ ..... 41  
エンジンのかけ方 ..... 42  
エンジンフード ..... 29  
エンジンブレーキ ..... 14, 17  
エンジンルーム ..... 20  
エンストしたら ..... 96

## キ

- キー ..... 24  
緊急時の取り扱い  
(万一のときの処置参照)

## ク

- 区間距離計 ..... 53  
クラッチ ..... 20, 108  
グローブボックス(小物入れ)の  
施錠・解錠 ..... 82

## オ

- オイル ..... 22, 55, 109  
応急用タイヤ ..... 92  
オーディオの使い方 ..... 63  
オートエアコン ..... 58  
オートマチック  
トランスミッション  
運転方法 ..... 11, 43  
けん引 ..... 99  
オーバードライブ(4速)  
フルオートマチック  
トランスミッション  
の使い方 ..... 44  
オーバーヒートの処置 ..... 98  
オーバーラン  
(限界回転数超過) ..... 14, 42  
オドメーター(積算距離計) ..... 53

## ケ

- 計器盤 ..... 52  
化粧ミラー ..... 83  
けん引  
ロープをかける位置 ..... 99  
注意事項 ..... 99  
オートマチック  
トランスミッション車 ..... 99

## コ

- 工具の格納場所 ..... 91  
高速運転 ..... 17, 108  
故障したら  
エンスト ..... 96  
オーバーヒート ..... 98  
バッテリーあがり ..... 98  
パンク ..... 92  
連絡先 ..... 96  
小物入れ ..... 83

## カ

- 外装の手入れ ..... 103  
ガソリン(燃料) ..... 8  
ガソリンタンク  
(燃料タンク) ..... 30, 53  
寒冷地での取り扱い ..... 109

## サ

- サイドサポートアジャスター ..... 34  
 サンシェード ..... 84  
 サンバイザー(日よけ) ..... 83

## シ

- シート  
 前後位置調整 ..... 33, 34, 35  
 リクライニング調整 ..... 33, 34, 35  
 シートクッション長さ調整 ..... 33  
 前倒しレバー ..... 33  
 ランバーサポート ..... 33, 34  
 ヘッドレスト ..... 33, 34, 35  
 シート上下アジャスター ..... 34, 35  
 サイドサポート  
 アジャスター ..... 34  
 本皮革 & エクセーヌシート  
 の手入れ ..... 106  
 シートベルト  
 着用方法 ..... 36  
 取りはずし ..... 37  
 手入れ ..... 37  
 シートベルト警告灯 ..... 57  
 シガレットライター ..... 81  
 シフトロックシステム ..... 16  
 触媒装置 ..... 10, 55  
 ジャッキ  
 格納場所 ..... 91  
 ジャッキセット位置 ..... 91  
 充電警告灯 ..... 10, 55  
 純正部品、製品 ..... 20, 104

## ス

- 水温計 ..... 53  
 ステアリングホイール  
 (ハンドル参照)  
 ストレージボックス ..... 83  
 ステレオ(ラジオ,  
 カセットステレオ) ..... 63  
 スピードメーター(速度計) ..... 53  
 スペアタイヤ  
 格納場所 ..... 92  
 交換方法 ..... 93  
 スポイラー ..... 105  
 スポーツシート ..... 34

## セ

- 整備手帳 ..... 4  
 積算距離計 ..... 53  
 積雪時 ..... 109  
 洗車 ..... 104  
 前照灯(ヘッドライト参照)  
 前照灯の上向き表示灯 ..... 54  
 センターオーナメント  
 手入れ ..... 105

## ソ

- 速度計 ..... 53

## タ

- ターボ  
 ターボメーター ..... 54  
 運転方法 ..... 22, 109  
 エンジンオイル ..... 22  
 ターンシグナル  
 インジケーターランプ  
 (方向指示灯表示灯) ..... 54  
 ターンシグナルレバー  
 (方向指示レバー) ..... 48  
 タイヤ  
 位置交換 ..... 107  
 応急用タイヤ ..... 92  
 回転指示マーク ..... 107  
 空気圧 ..... 94  
 交換方法 ..... 93  
 指定サイズ ..... 94  
 スペアタイヤ ..... 92  
 タイヤチェーン ..... 111  
 タコメーター  
 (エンジン回転計) ..... 53  
 暖機運転 ..... 9, 108

## チ

- チェンジレバー  
 マニュアル(ギヤ式)  
 トランスミッション ..... 42  
 オートマチック  
 トランスミッション ..... 43  
 チャージウォーニングランプ  
 (充電警告灯) ..... 10, 55  
 駐車ブレーキの使い方 ..... 42  
 駐停車 ..... 18, 42, 110  
 チルトステアリング  
 (上下調整式ハンドル) ..... 38

さくいん

## ツ

|                |    |
|----------------|----|
| 2ウェイオーバードライブ付き |    |
| 4速フルオートマチック    |    |
| トランスミッション      | 43 |
| ツール(工具)        | 91 |

## テ

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tバールーフ             | 84  |
| 定期点検               | 4   |
| 手入れ                |     |
| 洗車                 | 104 |
| ワックスかけ             | 104 |
| 補修                 | 105 |
| 電圧計                | 54  |
| 電気式ドア施錠装置          | 25  |
| 電気式ドアロック           | 25  |
| 電球                 | 102 |
| 電動ウインドゥ            | 27  |
| 電動リモコンミラー          | 39  |
| テンパラチャゲージ<br>(水温計) | 53  |

さくいん

## ト

|              |     |
|--------------|-----|
| ドア           |     |
| 施錠・解錠        | 24  |
| 電気式ドアロック     | 25  |
| ドアガラス        |     |
| (ウインドゥガラス参照) |     |
| ドアミラー        | 39  |
| 凍結時の処置       | 109 |
| 時計           | 80  |

## ナ

|             |     |
|-------------|-----|
| ナンバープレートランプ |     |
| (番号灯)       | 102 |

## ネ

|           |       |
|-----------|-------|
| 燃料        | 8     |
| 燃料計       | 10,53 |
| 燃料残量警告灯   | 57    |
| 燃料タンク     |       |
| 容量        | 53    |
| 補給        | 8,30  |
| 燃料タンクキャップ | 30    |

## ノ

|         |    |
|---------|----|
| ノーマルシート | 35 |
|---------|----|

## ハ

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| パーキング(駐車)ブレーキの<br>使い方                 | 42    |
| 排気温警告灯                                | 10,55 |
| 排気ガス                                  | 9,18  |
| 灰皿                                    | 81    |
| ハイビームインジケーター<br>ランプ(ヘッドライト<br>上向き表示灯) | 54    |
| ハザードウォーニングスイッチ<br>(非常点滅灯スイッチ)         | 51    |
| 発炎筒                                   |       |
| 取りつけ場所                                | 97    |
| 取り扱い                                  | 97    |
| バックミラー(ミラー参照)                         |       |
| バッテリーあがり                              | 98    |
| バニティーミラー<br>(化粧ミラー)                   | 83    |
| ハロゲンランプ                               | 102   |
| パワーステアリング警告灯                          | 56    |
| パワーステアリングの操作                          |       |
| 10,18,20,96                           |       |
| パワー(電動)ウインドゥ                          | 27    |
| パンク                                   | 92    |
| 半ドア警告灯                                | 57    |
| ハンドル                                  |       |
| 上下位置調整                                | 38    |
| ハンドルロック                               | 41    |
| バンパーの手入れ                              | 104   |

## ヒ

## ヘ

## ム

|                  |     |
|------------------|-----|
| ヒートゲージ(水温計)..... | 53  |
| 非常点滅灯スイッチ.....   | 51  |
| 非常点滅灯表示灯.....    | 54  |
| ヒューズ             |     |
| 取りつけ位置.....      | 100 |
| 容量・受け持ち回路.....   | 101 |
| 予備ヒューズ.....      | 100 |
| 交換方法.....        | 100 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ヘッドライト(ヘッドライト参照)  |            |
| ヘッドライト            |            |
| 点灯・消灯.....        | 46         |
| 上下切り替え.....       | 48         |
| 追いこし合図.....       | 48         |
| ハロゲンランプ.....      | 102        |
| ヘッドライト上向き表示灯..... | 54         |
| ヘッドライトスト.....     | 33, 34, 35 |

|           |    |
|-----------|----|
| 無線装置..... | 20 |
|-----------|----|

## メ

## メーター

|            |    |
|------------|----|
| スピードメーター   |    |
| (速度計)..... | 53 |

|                |    |
|----------------|----|
| タコメーター         |    |
| (エンジン回転計)..... | 53 |

|          |    |
|----------|----|
| 水温計..... | 53 |
|----------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| ターボメーター..... | 54 |
|--------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| 電圧計..... | 54 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| 燃料計..... | 53 |
|----------|----|

## フ

## ホ

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| フォグランプスイッチ..... | 50              |
| 不凍液(冷却水参照)      |                 |
| 冬(寒冷地での取り扱い,    |                 |
| タイヤチェーン参照)      |                 |
| フューエル(燃料参照)     |                 |
| フューエルウォーニングランプ  |                 |
| (燃料残量警告灯).....  | 57              |
| フューエルゲージ        |                 |
| (燃料計).....      | 10, 53          |
| フューエルタンク        |                 |
| (燃料タンク参照)       |                 |
| フューエルリッド(燃料補給口) |                 |
| オープナー.....      | 30              |
| ブレーキ            |                 |
| 効き.....         | 10, 17, 18, 110 |
| 液.....          | 20              |
| ブレーキウォーニングランプ   |                 |
| (ブレーキ警告灯).....  | 56              |
| ブレーキ警告灯.....    | 56              |
| フロアシフト          |                 |
| (チェンジレバー参照)     |                 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 保安炎筒(発炎筒参照)   |     |
| 防眩ミラー.....    | 38  |
| 方向指示灯表示灯..... | 54  |
| 方向指示レバー.....  | 48  |
| 本皮革 & エクセヌシート |     |
| の手入れ.....     | 106 |

## ユ

|            |    |
|------------|----|
| 油圧警告灯..... | 55 |
|------------|----|

## 雪道走行

|             |  |
|-------------|--|
| (寒冷地での取り扱い, |  |
| タイヤチェーン参照)  |  |

## マ

|                |    |
|----------------|----|
| マップランプ.....    | 82 |
| マニュアル(ギヤ式)     |    |
| トランスミッション..... | 42 |

## ヨ

|            |    |
|------------|----|
| 4輪ABS..... | 89 |
|------------|----|

## ミ

|                |    |
|----------------|----|
| 水たまり走行後.....   | 17 |
| ミラー            |    |
| インナーミラー.....   | 38 |
| 電動リモコンミラー..... | 39 |

## ラ

|               |        |
|---------------|--------|
| ライトスイッチ       |        |
| 点灯・消灯         | 46     |
| ヘッドライトの上下切り替え |        |
| .....         | 48     |
| 追いこし合図        | 48     |
| ラジエーター キャップ   | 21, 98 |
| ラジオ           | 63     |
| ランバーサポート      |        |
| (背もたれ腰部硬さ調整)  |        |
| .....         | 33, 34 |
| ランプ(電球)       | 102    |

## レ

|              |     |
|--------------|-----|
| 冷却水          |     |
| 点検           | 109 |
| 補給           | 98  |
| 冷却ファンモーター警告灯 | 56  |
| レカロシート       | 33  |
| ロープをかける位置    | 99  |

## リ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| リクライニング                |            |
| (背もたれ角度)調整             | 33, 34, 35 |
| リモートコントロールミラー          |            |
| (電動リモコンミラー)            | 39         |
| リヤウインドウガラス             |            |
| 曇り取り装置                 | 50         |
| 手入れ                    | 50, 105    |
| リヤウインドウデフォッガー          |            |
| (リヤウインドウガラス<br>曇り取り装置) | 50         |
| リヤコンソールボックス            | 82         |

## ワ


|                |          |
|----------------|----------|
| ワイパー           |          |
| ワイパースイッチ       | 49       |
| ウォッシャー液        | 49       |
| ワイパーゴムの交換      | 105, 109 |
| 積雪時の処置         | 109      |
| ワイヤレスドアロックリモコン | 27       |
| ワックスかけ         | 104      |

## ル


ルームミラー(インナーミラー参照)

MEMO

MEMO

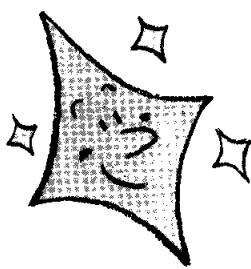

快適なクオリティーカーライフを演出する  
トヨタ純正  
カーケア&カーグッズ&オイル

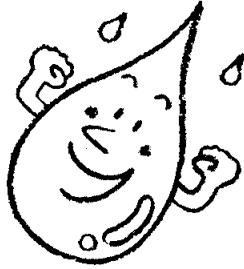

カーケア


*WAX A1 SERIES*

用途にあわせてフルバ  
リエーション。

①




②

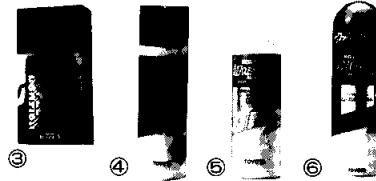

*CLEANER SERIES*



⑧

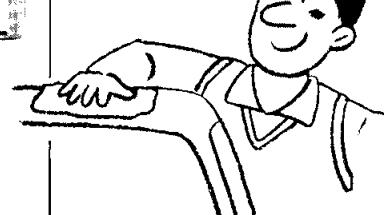

カーグッズ

より安全に、より快適に、より使いやすく。

子供のための  
快適指定席。



チャイルドシート  
こあらちゃん  
(ベージュ)

好きな時に、好きな香りで空間を  
楽しむ高級芳香器。



⑨



⑩

ソーラ電池でファンを回転させ  
車内の臭いを強力な消臭力  
で除去。

SOLAR POWERED DEODORIZER  
*SOLARFILL*



オイル

トヨタの技術が開発した高性能  
高品質オイル



⑫



⑬



⑭

キヤッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

⑯ キヤッスル・クリーンシンサート  
(ガソリン車用) ... 1ℓ ¥3,300

⑯ キヤッスル・クリーンSG  
(ガソリン車用) ... 1ℓ ¥ 800

⑯ キヤッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII  
(ディーゼル車用) ... 1ℓ ¥ 600

トヨタ車にはトヨタ純正オイルを  
ご使用ください。

*WAX A1 SERIES*

- ① A1 ハードタフカルナバ ..... ¥2,400
- A1 ソフトタフホワイト ..... ¥2,000
- A1 ハードカルナバ ..... ¥2,200
- A1 ソフトホワイト ..... ¥1,800
- A1 ソフトメタリック&マイカ ..... ¥1,800
- A1 ハードトラッド ..... ¥1,500
- ② A1 コートロングライフ ..... ¥3,200
- ③ A1 コートセット ..... ¥3,500
- \*④ A1 イージー(リキッド)オールラウンド ..... ¥1,800
- \*⑤ A1 クリーナーウックス(リキッド)オールラウンド ..... ¥1,500
- \*⑥ A1 イージー(ムース)オールラウンド ..... ¥1,800

\*印はホワイト車用も別に用意しております。

\*上記のほかにトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。

\*価格は1992年5月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

\*オイルの価格には交換手数料は含まれおりません。

\*取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。

\*消費税は別途申し受けます。

# 万一に召なえて

安心のために自賠責保険(強制保険)のほかに

任意自動車保険にも加入しましょう。

ご加入の際はトヨタ販売店に

ご相談ください。

あわてずに次の処置をしましょう。

① 続発事故防止

② 負傷者の救護

③ 警察への届け出

以上道交法第72条

④ 相手方の確認とメモ(氏名、住所、電話番号)

⑤ ご購入された販売店と保険会社への連絡

# 不幸にして事故が起きたら!